Geeignet für PREMIERE

Kabel Digital Receiver – Bedienungsanleitung

Kabel Digital

Bitte befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung äußerst sorgfältig, damit Sie alle Vorteile des digitalen Fernsehens genießen können. Wir raten Ihnen, die Bedienungsanleitung und Empfehlungen für Ihren Digital-Receiver besonders beim ersten Einsatz des Geräts genau zu lesen und entsprechend vorzugehen. Ihr Digital-Receiver entspricht im vollen Umfang dem internationalen DVB-Standard (Digital Video Broadcasting). Das Gerät ist mit Fernsehern und Videorekordern kompatibel, die über einen standardmäßigen SCART-Anschluss verfügen.

EMPFEHLUNGEN

Die Verpackung Ihres Digital-Receivers enthält umweltfreundliche, recyclebare Papp- und Plastikbestandteile.

LAGERUNG

Wenn Sie Ihren Digital-Receiver nicht sofort nach dem Kauf einsetzen, sollten Sie ihn in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort bei Temperaturen zwischen -25 ˚C und +55 ˚C lagern. Warten Sie immer, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es benutzen.

PFLEGE

Ziehen Sie vor dem Säubern immer den Netzstecker Ihres Digital-Receivers und das HF-Verbindungskabel. Verwenden Sie zum Entstauben des Geräts ein trockenes, sauberes Tuch, das Sie auch mit etwas destilliertem Wasser befeuchten können. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel zum Säubern des Digital-Receivers.

URHEBERRECHTSHINWEISE

Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht und darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Pace Micro Technology plc. weder ganz noch teilweise kopiert, fotokopiert, reproduziert, übersetzt oder zu einem elektronischen oder maschinenlesbaren Format reduziert werden.
© Pace Micro Technology 2004. Alle Rechte vorbehalten.

Pace® und PACE sind Marken und/oder eingetragene Marken der Pace Micro Technology plc.

Dieses Produkt beinhaltet Kopierschutztechniken, die durch US-amerikanische Patente und andere Rechte an geistigem Eigentum geschützt sind. Die Verwendung dieser Kopierschutztechniken muss von Macrovision genehmigt werden und beschränkt sich auf Heimanwendungen sowie andere begrenzte Einsätze, bei denen im Einzelfall Gebühren verlangt werden (Pay Per View), sofern nicht eine andere Autorisierung von Macrovision vorliegt. Eine Rückentwicklung (Reverse Engineering) oder Zerlegung in die einzelenen Bestandteile ist untersagt.

Sicherheitshinweise 2
Netzanschluss 2
Die Vorderseite Ihres Digital-Receivers 5
Die Rückseite Ihres Digital-Receivers 6
Anschliessen Ihres Digital-Receivers 7
Optionale Anschlüsse 9
Einschalten des Digital-Receivers 9
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung . 10
Einrichten des Digital-Receivers 10
Bildschirm 'Sprache' 10
Kanalsuche 10
Einlegen Ihrer Smartcard 11
Schutz Ihrer Smartcard 11
Ihr Digital-Receiver und die Zukunft 11
Verwenden der Fernbedienung 12
Täglicher Gebrauch 12
Gelegentlicher Gebrauch 12
Die Tasten der Fernbedienung 13
TV- und Radiosender 14
Programmwechsel 14
Was sind Favoriten-Sender? 14
Was ist die Senderliste? 14
Verwenden der Senderliste 15
Verwenden des Zapping-Fensters 16
Verwenden des EPG 18
Anzeigen der EPG-Tabelle 18
Verwenden der Programmsuche 20
TV auf Abruf 21
Verwenden von Merkern 22
Einrichten eines Merkers 22
Programmkonflikte 22
Ansehen einer Sendung nach Anzeige der zugehörigen Erinnerung 22
Premiere Sonderfunktionen 23
Multifeed Optionen 23
Verwenden des Optionen-Fensters 23
PREMIERE DIREKT: Startzeitauswahl 24
Jugendschutz 25
Gesperrte Programme 25
Ändern ihres PIN-Codes 27
Interaktive Dienste 28
Aufzeichnen einer digitalen Kabelsendung . . 28
Verwenden des Menüs 'Einstellungen' 29
Verwenden der Menüeinträge unter 'Einstellungen' 29
Anzeigen der Hilfe 30
Verwalten Ihrer Favoriten 30
Merkerfunktionen 31
Ändern der Anzeigezeit des Zapping-Fensters 33
Auswählen einer Sprache 33
Verwenden des Untermenüs 'Service' 34
Anzeigen des Untermenüs 'Service' 34
Ändern der Bildschirm-Einstellungen 35
Ändern der Digital-Audio-Ausgabe-Einstellungen 36
Kabelnetzinformationen und Suche 37
Anzeigen der Smartcard-Informationen . . . 40
Anzeigen der Systeminformationen 40
Bildschirm 'Software aktualisieren' 40
Zurücksetzen Ihres Digital-Receivers 40
Aktualisieren der Software (Software Updates) 41
Empfangen der Aktualisierungs-informationen 41
Sofortige Aktualisierung 41
Späteres Starten der Aktualisierung 41
Ablehnen der automatischen Aktualisierung 42
Aktualisieren der Software im Menü 'Einstellungen' 42
Fehlerbehebung 43
Technische Spezifikationen 46

SICHERHEITSHINWEISE

Ihr Digital-Receiver erfüllt zwar internationale Sicherheitsstandards, Sie müssen sich beim Betrieb allerdings an gewisse Regeln halten.

Lesen Sie sich auf jeden Fall die folgenden Sicherheitsanweisungen durch.

WARNUNG: Der Kontakt mit Wechselstromnetzgeräten kann tödlich sein oder schwere Stromschläge nach sich ziehen. So vermeiden Sie das Risiko eines Stromschlags:

- Entfernen Sie unter keinen Umständen die Abdeckung Ihres Digital-Receivers, da einige Komponenten im Inneren unter Hochspannung stehen. Es befinden sich keine wartungsfähigen Teile innerhalb des Digital-Receivers.
- Stellen Sie sicher, dass alle Strom führenden Teile ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Schließen Sie erst dann Geräte an das Stromnetz an, wenn Sie alle anderen Kabel ordnungsgemäß verbunden haben.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Digital-Receivers (indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen), bevor Sie an den Receiver angeschlossene Geräte abtrennen.
- Drücken Sie keine Objekte in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen des Gehäuses. Ausnahme: Sie führen eine Smartcard nach Aufforderung in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein.

VORSICHT:

- Setzen Sie Ihren Digital-Receiver nicht in heißen, kalten, feuchten oder staubigen Umgebungen ein.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze Ihres Digital-Receivers. Lassen Sie über und neben dem Gerät mindestens 5 cm Platz, um eine adäquate Luftzirkulation zu ermöglichen. Stellen Sie den Digital-Receiver nicht auf weiche Unterlagen.
- Stellen Sie keine Objekte auf Ihrem Digital-Receiver ab, aus denen Flüssigkeiten laufen oder tropfen könnten. Stellen Sie niemals mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände (z.B. Vasen) auf Ihren Digital-Receiver.
- Platzieren Sie Ihren Digital-Receiver nicht in unbelüftete Schränke oder auf Geräte, die Wärme abstrahlen (z. B. Videorekorder).
- Stellen Sie niemals offene Lichtquellen (z.B. brennende Kerzen) auf Ihren Digital-Receiver.

NETZANSCHLUSS

- Ihr Digital-Receiver ist für den Netzbetrieb bei 230 V/50-60 Hz Wechselstrom vorgesehen. Er darf nicht an Stromnetze mit anderen Werten angeschlossen werden.
- Das beiliegende Netzkabel verfügt am einen Ende über eine zweipolige Kleingerätekupplung und am anderen über einen Netzstecker. Verbinden Sie zuerst die Kleingerätekupplung mit Ihrem Digital-Receiver, **bevor** Sie den Netzstecker an eine Steckdose anschließen.
- Der Digital-Receiver kann nur durch Herausziehen des Netzkabels vom Stromnetz getrennt werden. Sie sollten Ihren Digital-Receiver daher an eine leicht zugängliche Steckdose anschließen.
- Wenn Sie Fragen zum Netzteil, dessen Stecker oder zum Anschluss haben, wenden Sie sich an geschultes Fachpersonal.
- Richten Sie sich nach den Anweisungen in den folgenden Abschnitten, in denen das Anschließen und Einrichten Ihres Digital-Receivers beschrieben werden.
- Siehe dazu auch Seite 12 und Seite 13. Dort finden Sie Informationen zur Fernbedienung des Digital-Receivers.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem **Kabel Digital Receiver DC 220 KKD** von **PACE** fängt für Sie die digitale Zukunft des Fernsehens schon heute an.

Mit digitaler Bildschärfe sehen Sie die Programme von Kabel Digital: angefangen bei Kabel Digital Basic bis hin zum ständig wachsenden Angebot an interessanten Spartensendern für ein Fernsehprogramm nach Ihrem persönlichen Geschmack. Das aktuelle Angebot von Kabel Digital finden Sie übrigens stets unter **www.kabeldeutschland.de**.

Darüber hinaus bringt Ihnen der Receiver auch die vielen digitalen Radioprogramme von Kabel Digital ins Haus mit Musik pur in den verschiedensten Stilrichtungen. Und dazu empfangen Sie selbstverständlich Ihr gewohntes Senderangebot in analoger Qualität.

Neben dieser erweiterten Programmauswahl können Sie durch Ihren neuen Receiver auch den **Kabel Digital EPG** (Ihre elektronische Programmzeitschrift auf dem Bildschirm) sowie das neue **Kabel Digital Bildschirm-Magazin** nutzen.

Außerdem ermöglicht der Receiver Ihnen den besseren Sound zum digitalen Programm, da Sie ihn auch problemlos an Ihre Stereoanlage anschließen können – bei einer Home-Cinema-Anlage genießen Sie Filme und Musik sogar mit Raumklang wie im Kino.

Sämtliche Details dazu und alles Wissenswerte über Ihren Receiver finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.

Wenn Sie Fragen zum aktuellen Programmangebot von Kabel Digital haben, rufen Sie uns einfach an:

Kabel Deutschland Service-Hotline
(0180) 52 333 25 *

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem digitalen Fernsehen!

Ihre Kabel Deutschland

* 0,12 EUR/Min. über das Festnetz der Deutsche Telekom AG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank, dass Sie sich für den **Digital-Receiver DC 220 KKD** entschieden haben. Mit Ihrem neuen Digital-Receiver DC 220 KKD steht Ihnen nun die ganze Welt des Fernsehens offen - und das in Top-Qualität!

Die vorliegende Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, die umfangreichen und faszinierenden Funktionen Ihres neuen Digital-Receivers optimal zu nutzen.

Als Digital-Receiver der neuesten Generation ist der DC 220 KKD besonders für den Empfang und die Nutzung des Abo-TV-Senders **Premiere** ausgelegt. Mit **Premiere** eröffnet sich Ihnen eine neue Dimension des digitalen Fernsehens:

- Eingebaute Blockbuster-Garantie mit 7 Kinosälen auf **PREMIERE FILM**.
- Das beste Sportgramm der Welt mit exklusiven Highlights auf **PREMIERE SPORT**.
- Filmhighlights der Extraklasse zu Ihrer Wunschzeit auf **PREMIERE DIREKT**.

Holen Sie sich die schönste Art von Fernsehen und abonnieren Sie eine gute Zeit. Mit **Premiere**.

Bei Fragen zu Premiere wenden Sie sich bitte an die

(0180) 588 55 44* oder **www.premiere.de**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Pace DC 220 KKD!

Ihr Pace-Team

* 0,12 EUR/Min. über das Festnetz der Deutsche Telekom AG

DIE VORDERSEITE IHRES DIGITAL-RECEIVERS

Stand-by-Taste (⏻)
Digital-Receiver ein- und ausschalten.

Anzeigelampe
Grün = eingeschaltet; Stand-by-Modus ist nicht mehr aktiv
Orange = im Stand-by-Modus

Die Anzeigelampe des Digital-Receivers blinkt auf, wenn ein Signal von der Fernbedienung empfangen wird.

Steckplatz für die Smartcard
Führen Sie hier Ihre Smartcard ein.
(siehe Seite 11 für weitere Details).

Pfeiltaste ab
Um einen Sender nach unten schalten.

Pfeiltaste auf
Um einen Sender nach oben schalten.

Prüfen Sie vor dem Installieren Ihres Digital-Receivers den Lieferumfang des Geräts auf Vollständigkeit:

- 1 Pace Digital-Receiver
- 1 Fernbedienung
- 1 SCART-Kabel
- 1 HF-Kabel (Koaxialkabel)
- 1 Netzkabel
- 2 Batterien (1,5-Volt-Mignonzelle) für die Fernbedienung

HINWEIS: Das vordere Bedienfeld Ihres Digital-Receivers wurde mit einer durchsichtigen Plastikklebefolie abgedeckt, die vor dem Verwenden des Geräts vorsichtig abgezogen werden sollte.

DIE RÜCKSEITE IHRES DIGITAL-RECEIVERS

Netzkabelbuchse
Schließen Sie das Netzkabel erst an die Steckdose an, nachdem Sie ALLE anderen Steckverbindungen hergestellt haben.

AUDIO L + R
Linker und rechter Stereoausgang
Schließen Sie die Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die beiden Buchsen und die entsprechenden Gegenstücke an Ihrem Fernseher, Videorekorder oder Hi-Fi-Verstärker an.

DIGITAL-AUDIO AUSGANG
Optisch-digitaler Audioausgang
Schließen Sie ein optisches Digitalkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an diese Buchse und das entsprechende Gegenstück an Ihr Heimkino-System an.

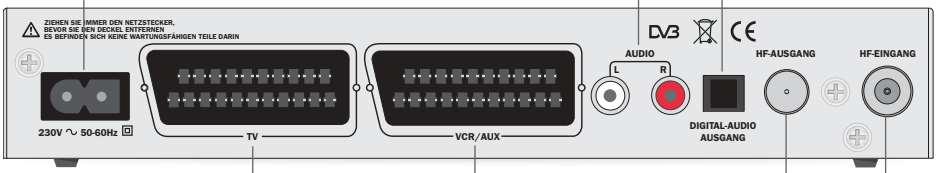

HF-AUSGANG
Hier schließen Sie ein HF-Verbindungskabel zu Ihrem Fernseher oder Videorekorder an.

TV (SCART-Ausgang)
Hier schließen Sie ein SCART-Verbindungskabel zu Ihrem Fernseher an.

VCR/AUX (SCART-Eingang/-Ausgang)
Hier schließen Sie ein SCART-Verbindungskabel zu Ihrem Videorekorder an oder zu einem anderen Gerät, das einen SCART-Ausgang besitzt.

HF-EINGANG
Hier schließen Sie ein HF-Verbindungskabel zu dem Anschluss Ihres Kabeldienstleisters an.

ANSCHLIESSEN IHRES DIGITAL-RECEIVERS

Suchen Sie zuerst einen passenden Aufstellort für Ihren Digital-Receiver. Beachten Sie dabei die Lüftungsanforderungen, die auf Seite 2 erläutert werden.

HINWEIS: An den Fernseher muss keine Antenne angeschlossen werden, da im Kabelsender-Paket auch die nationalen terrestrischen Kanäle enthalten sind. Sofern Sie alle dargestellten Verbindungen herstellen, können Sie diese Kanäle auch weiterhin auf Ihrem Fernseher empfangen. Ihr Digital-Receiver muss angeschlossen, jedoch nicht unbedingt eingeschaltet sein.

WARNUNG: Ziehen Sie immer den Netzstecker von Geräten, die an den Digital-Receiver angeschlossen oder von diesem getrennt werden sollen.

ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT 1: Anschluss an einen Fernseher

01. Verbinden Sie das Kabel Ihres Anbieters mit der Anschlussbuchse **HF-EINGANG** an Ihrem Digital-Receiver.
02. Schließen Sie das mitgelieferte HF-Kabel an die Buchse **HF-AUSGANG** Ihres Digital-Receivers und an die Antennenbuchse Ihres Fernsehers an.
03. Schließen Sie das mitgelieferte SCART-Kabel an die SCART-Buchse **TV** Ihres Digital-Receivers und die SCART-Buchse Ihres Fernsehers an.
04. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem Netzanschluss an Ihrem Digital-Receiver (dieser hat die Beschriftung '**230V ∿ 50-60Hz**').
05. Wenn alle Verbindungen korrekt hergestellt worden sind, schließen Sie die Geräte an die Stromversorgung an.

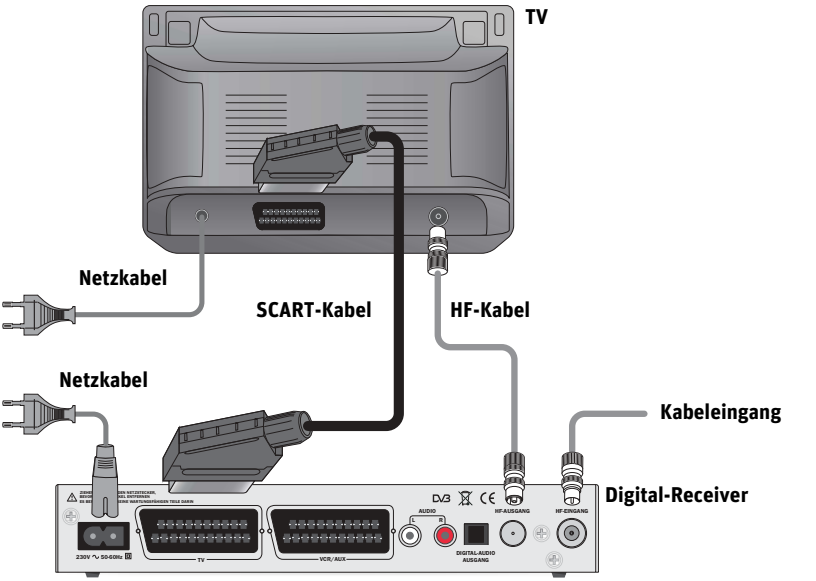

ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT 2:

Anschluss an einen Fernseher und einen Videorekorder

01. Verbinden Sie das Kabel Ihres Anbieters mit der Anschlussbuchse **HF-EINGANG** an Ihrem Digital-Receiver.
02. Schließen Sie das mitgelieferte HF-Kabel an die **HF-Ausgangsbuchse** Ihres Digital-Receivers und an die Antennenbuchse Ihres Videorekorders an.
03. Schließen Sie das mitgelieferte SCART-Kabel an die SCART-Buchse **TV** Ihres Digital-Receivers und die SCART-Buchse Ihres Fernsehers an.
04. Schließen Sie ein zusätzliches SCART-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Eingang **VCR/AUX** Ihres Digital-Receivers und die SCART-Buchse Ihres Videorekorders an.
05. Schließen Sie ein weiteres HF-Kabel (nicht mitgeliefert) an die TV-Ausgangsbuchse Ihres Videorekorders und an die Antennenbuchse Ihres Fernsehers an.
06. Verbinden Sie die Kleingerätekupplung des mitgelieferten Netzkabels mit dem Netzanschluss Ihres Digital-Receivers (dieser hat die Beschriftung '**230V ∿ 50-60Hz**').
07. Wenn alle Verbindungen korrekt hergestellt worden sind, schließen Sie die Geräte an die Stromversorgung an.

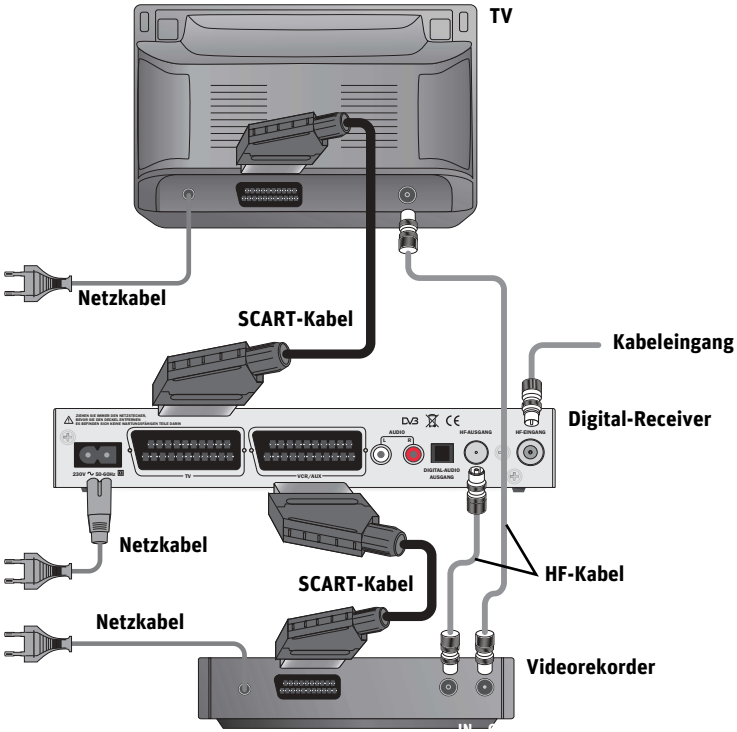

OPTIONALE ANSCHLÜSSE

Damit Sie die Kombination aus Digital-Receiver und digitalem Fernsehen optimal genießen können, sollten Sie Ihren Digital-Receiver an einen Hi-Fi-Verstärker oder ein Heimkino-System anschließen.

01. Trennen Sie alle Geräte vom Stromnetz.
02. Verbinden Sie Ihren Digital-Receiver entsprechend den unten abgebildeten Anschlussarten mit Ihren Audiogeräten.
03. Wenn alle Verbindungen richtig hergestellt worden sind, schließen Sie die Geräte wieder an das Stromnetz an.

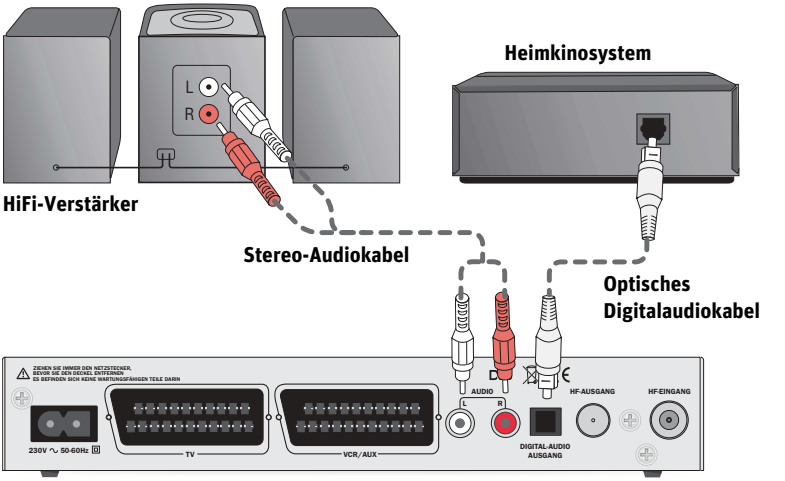

EINSCHALTEN DES DIGITAL-RECEIVERS

Wenn Sie Ihren Digital-Receiver mit dem Stromnetz verbunden haben, leuchtet seine Anzeigelampe auf.

Befindet sich das Gerät im Stand-by-Modus, leuchtet die Lampe orangefarben. Ist der Digital-Receiver nicht im Stand-by-Modus, leuchtet sie grün.

Wenn die Anzeigelampe orangefarben leuchtet, schalten Sie Ihren Fernseher ein und drücken dann die **Stand-by**-Taste (⏻) an der Vorderseite Ihres Digital-Receivers.

Sie sollten Ihren Digital-Receiver über die Taste **Stand-by** (⏻) in den Stand-by-Modus versetzen, wenn er nicht in Betrieb ist.

EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

Legen Sie die beiden Batterien in die Fernbedienung ein.

Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Plus- und Minuspole im Batteriefach.

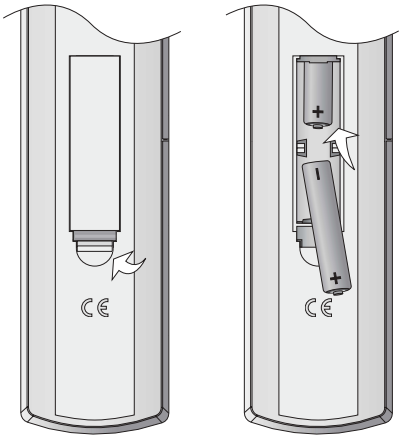

AUSWECHSELN DER BATTERIEN IN DER FERNBEDIENUNG

- Wechseln Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus.
- Entsorgen Sie Batterien auf umweltverträgliche Art und Weise.
- Verbrauchte Alkali-Mangan-Batterien dürfen niemals ins Feuer geworfen werden.

EINRICHTEN DES DIGITAL-RECEIVERS

BILDSCHIRM ‘SPRACHE’

Beim ersten Einschalten Ihres Digital-Receivers wird der Bildschirm Sprache angezeigt. Hier legen Sie die Sprache fest, die für alle folgenden Menüs und Bildschirme gelten soll.

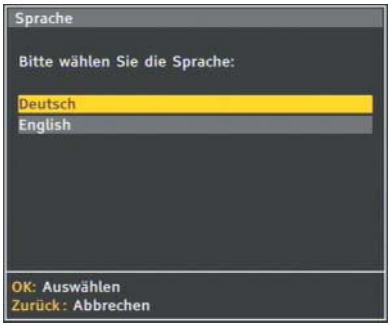

Mit den Tasten ▲ ▼ auf Ihrer Fernbedienung (siehe Seite 12) markieren Sie eine Sprache und drücken anschließend zum Speichern Ihrer Einstellung die Taste **OK**.

KANALSUCHE

Ihr Digital-Receiver sucht jetzt nach Kanälen. Nach Abschluss der Suche wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Drücken Sie **OK**. Auf dem Fernsehbildschirm sollte der erste Kanal angezeigt werden (in der Regel Kanal 101).

EINLEGEN IHRER SMARTCARD

Ihre Smartcard bekommen Sie entweder mit Ihrem Digital-Receiver oder direkt von **Kabel Deutschland**.

Halten Sie Ihre Smartcard mit dem Bild nach oben. Der Pfeil muss in Richtung des Steckplatzes an der Vorderseite Ihres Digital-Receivers zeigen (siehe Abbildung unten).

Führen Sie die Smartcard ohne Gewaltanwendung so weit wie möglich in den Steckplatz ein.

Nun steht Ihnen die digitale Welt zur Verfügung. Bitte lesen Sie sich trotzdem noch den Rest dieser Bedienungsanleitung durch, damit Sie alle technischen Möglichkeiten Ihres Digital-Receivers optimal nutzen können.

SCHUTZ IHRER SMARTCARD

- Beanspruchen Sie die Smartcard nicht unnötig durch wiederholtes Entfernen und Wiedereinlegen.
- Knicken oder biegen Sie Ihre Smartcard nicht.
- Bringen Sie die Smartcard nicht mit Flüssigkeiten oder Reinigungsmitteln in Berührung.
- Halten Sie die Smartcard von Kindern und Haustieren fern.
- Verwenden Sie Ihre Smartcard immer in Ihrem eigenen Digital-Receiver.

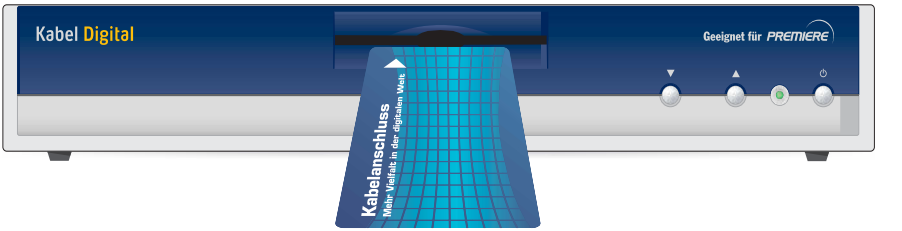

IHR DIGITAL-RECEIVER UND DIE ZUKUNFT

Ihr Digital-Receiver wurde mit der modernsten Technik ausgestattet. Es kann jedoch sein, dass im Laufe der Zeit neue Funktionen und Merkmale entwickelt und als **Software Updates** an Ihren Digital-Receiver übertragen werden.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41.

VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG

Auf dieser Seite sind alle Tasten Ihrer Fernbedienung abgebildet, die Sie zum Einrichten Ihres Digital-Receivers benötigen. Erläuterungen zu den anderen Tasten finden Sie auf Seite 13.

Nach dem Einrichten Ihres Digital-Receivers setzen Sie Ihre Fernbedienung wie folgt ein:

TÄGLICHER GEBRAUCH

- Anzeigen des **Zapping-Fensters**, das Informationen zu den aktuellen und in den nächsten Stunden ausgestrahlten Sendungen bietet
- Aufrufen des **Informationsfensters**, das Angaben zu einer bestimmten Sendung enthält
- Einrichten von **Merkern** zur Erinnerung an spätere Sendungen
- Anzeigen des **EPG** (Electronic Programme Guide), um eine Programmübersicht für die nächsten Tage zu erhalten
- Verwenden des **PIN-Codes für den Jugendschutz**
- Verwenden **interaktiver Dienste**, z. B. '**Kabel Digital Bildschirm-Magazin**' und Digitalen **Teletext**

GELEGENTLICHER GEBRAUCH

- Ordnen Ihrer **Favoriten-Sender**
- Anzeigen der **Merkerliste**
- Verwenden der Menüs **'Einstellungen'** und **'Service'** sowie der Bildschirme zur Anpassung der Einstellungen des Digital-Receivers
- Ändern des **PIN-Codes für den Jugendschutz**
- Aktualisieren der Software

Mit den Tasten ▲▼ und ◀▶ markieren Sie eine Einstellung bzw. wählen diese aus.

Mit der Taste **OK** speichern Sie die gewünschte Einstellung.

DIE TASTEN DER FERNBEDIENUNG

⏻ (Standby)
Digital-Receiver ein- oder ausschalten (Wechsel in Standby-Modus)

Zifferntasten
Senderwechsel
Zahlen auf dem Bildschirm eingeben, wie z. B. für den PIN-Code für den Jugendschutz

Liste
Senderliste ein- oder ausblenden

EPG
Der EPG (Electronic Programme Guide) anzeigen

PPV
TV-auf-Abruf-Tabelle anzeigen (sofern entsprechende TV-auf-Abruf-Sender verfügbar sind)

Dienste
'Kabel Digital Bildschirm-Magazin' anzeigen

▲ ▼ (Pfeiltasten)
Vorheriges oder nächstes Element in einer Liste oder einem Bildschirmmenü markieren

◀ ▶ (Pfeiltasten)
Markierung in Bildschirmmenüs, Listen oder Objekten nach links oder rechts bewegen
Einstellungen auf dem Bildschirm ändern

OK
Auswahl bestätigen
Einstellungen speichern

P + und P –
Zum nächsten oder vorherigen Sender wechseln

Zurück
Zurück zur vorherigen Auswahl/Bildschirm ohne Änderungen zu speichern
Zum zuletzt aufgerufenen Sender wechseln

Esc/TV
Bildschirmanzeige beenden ohne Änderungen zu speichern und zu einem Fernseh- oder Radiosender zurückkehren

🔊 + und –
Lautstärke erhöhen oder verringern

Digitalen Teletext für den aktuellen Kanal anzeigen

Ton an/aus

Farbige Funktionstasten (rote, grüne, gelbe, blaue)
Spezialfunktionen ausführen; diese werden bei Bedarf auf dem Bildschirm erläutert

TV/Radio
Zwischen Fernseh- und Radiokanal wechseln
Zwischen Angaben zu Fernseh- und Radiokanälen wechseln, wenn die Senderliste oder das EPG angezeigt wird

Opt
Das zur aktuellen Sendung gehörende Optionen-Fenster anzeigen (sofern verfügbar)

i
Zapping-Fenster anzeigen
Informationsfenster anzeigen, wenn das Zapping-Fenster oder das EPG angezeigt wird
Hilfe aufrufen, wenn das Menü 'Einstellungen' bzw. die Bildschirme 'Einstellungen' angezeigt werden

Menü
Menü 'Einstellungen' anzeigen

TV- UND RADIOSENDER

Ihr Digital-Receiver ermöglicht nicht nur den Empfang von Fernsehprogrammen, sondern auch den von Radioprogrammen. Zu beiden lassen sich entsprechende Informationen auf dem Fernseher anzeigen.

Um von den Fernseh- wieder zu den Radiokanälen (oder umgekehrt) zu wechseln, drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **TV/Radio**.

HINWEIS: Die folgenden Beschreibungen gelten sowohl für den Radio- als auch den Fernsehempfang.

PROGRAMMWECHSEL

So können Sie zwischen den Sendern umschalten:

- Eingeben des Programmplatzes über die **Zifferntasten** (bei allen Programmplätzen handelt es sich um 3-stellige Nummern, z. B. 103)
- Verwenden der Tasten **P +** und **P –**
- Eingeben des Programmplatzes eines **Favoritenkanals** über die **Zifferntasten** (siehe rechts)
- Auswählen eines Kanals aus der **Senderliste** (siehe rechts)
- Auswählen eines Kanals aus dem **Zapping-Fenster** (siehe Seite 16)
- Auswählen eines Kanals aus dem **EPG** (siehe Seite 18)
- Drücken der Taste **Zurück**, um vom aktuellen auf den zuletzt aufgerufenen Kanal zu wechseln

WAS SIND FAVORITEN-SENDER?

Die Fernseh- und Radiokanäle sind von 101 an aufwärts nummeriert. Mit den Nummern 1 bis 99 können Sie jedoch ‘Verknüpfungen’ zu Ihren **Favoriten-Sendern** erstellen, um schneller auf diese zugreifen zu können. Weitere Informationen über das Einrichten von Favoriten-Sendern finden Sie auf den Seiten 17 und 30.

WAS IST DIE SENDERLISTE?

Ihr Digital-Receiver greift zum Anordnen der Kanäle auf eine **Senderliste** zurück. Um die Liste auf Ihrem Fernsehbildschirm anzuzeigen, drücken Sie die Taste **Liste**.

Es existieren separate Listen für Fernseh- und Radiosender. Um zwischen der Fernseh- und Radiosenderliste zu wechseln, drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **TV/Radio**.

Jede Liste ist in Bereiche aufgegliedert, um Ihnen das Auffinden Ihrer Lieblingssender zu erleichtern.

Die Fernsehsenderliste enthält folgende Bereiche:

- **Favoriten** – alle Ihre Lieblingssender
- **Free-TV Bouquets** – alle gebührenfreien Sender, geordnet nach Anbietern
- **Abo-TV Bouquets** – alle gebührenpflichtigen Sender, geordnet nach Anbietern
- **Kategorien (Vollprogramme, Unterhaltung, Spielfilme, Sport, Doku & Info, Kinder, Musik TV, Erotik und Fremdsprachen)** – alle Sender, geordnet nach Sparten
- **Alle Sender** – alle Sender in alphabetischer Reihenfolge

HINWEIS: Die Darstellung von Bouquets und Kategorien in Ihrem Netzwerk können von den hier abgebildeten Einträgen abweichen.

VERWENDEN DER SENDERLISTE

Markieren Sie den Bereich der Liste, den Sie durchsuchen möchten, mit den Tasten ▲ ▼.

Mit der Taste ► öffnen Sie den markierten Bereich (z. B. 'Favoriten').

Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie weiterhin die Markierung in der Liste der Kanäle und Bereiche nach oben oder unten verschieben.

Schließen Sie den geöffneten Bereich mit der Taste ◄, oder öffnen Sie einen neuen Bereich mit der Taste ►.

Manche der Bereiche (z. B. die Bouquets, siehe unten) sind in weitere Unterbereiche aufgeteilt.

Um einen Kanal aufzurufen, markieren Sie den gewünschten Kanal und drücken Sie **OK**.

Um die Senderliste zu entfernen, ohne den derzeit eingestellten Kanal zu wechseln, drücken Sie **Liste**.

VERWENDEN VON BOUQUETS

Die Bereiche 'Free-TV Bouquets' und 'Abo-TV Bouquets' enthalten Listen aller Sendergruppen. Hierin werden digitale Sender beispielsweise nach Anbieter gruppiert.

Sie können einen Bouquet-Kanal wie oben unter 'Verwenden der Senderliste' beschrieben aufrufen. Es existiert auch eine 'Verknüpfung' zu den Bouquets: drücken Sie einfach die **blaue** Taste. Hierdurch wird entweder die Liste 'Free-TV Bouquets' oder 'Abo-TV Bouquets' geöffnet, wobei der aktuelle Kanal markiert ist, sodass sofort deutlich ist, zu welcher Gruppe dieser gehört.

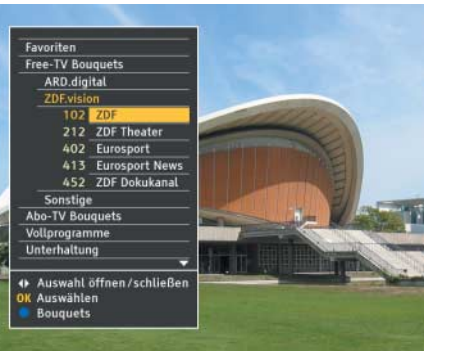

VERWENDEN DES ZAPPING-FENSTERS

Beim Senderwechsel wird kurz das **Zapping-Fenster** am unteren Bildschirmrand angezeigt. Um das Zapping-Fenster zu einem anderen Zeitpunkt anzuzeigen, drücken Sie die Taste ***i*** (oder **OK**).

'Verknüpfungsnummer' des Kanals in der Favoritenliste

Gibt an, ob digitaler Teletext für den Kanal verfügbar ist

Nummer und Name des Kanals, der derzeit auf dem Fernseher eingestellt ist

Nummer und Name des Kanals, auf dem das Zapping-Fenster angezeigt wird

Aktuelles Datum und Uhrzeit

Start- und Endzeit sowie Titel einer Sendung (hier markiert). Zunächst wird die aktuelle Sendung angezeigt

Neben einer Sendung können verschiedene Symbole angezeigt werden. Deren Bedeutung finden Sie unter 'Angezeigte Symbole und Codes' auf Seite 17

Start- und Endzeit sowie Titel der nächsten Sendung

Die Funktionen einiger Tasten der Fernbedienung

Zunächst wird im Zapping-Fenster folgendes angezeigt:

- Nummer und Name des aktuellen Kanals
- Titel und Startzeit der Sendung, die Sie derzeit sehen (gelb markiert)
- Titel und Startzeit der Sendung, die als nächstes auf dem aktuellen Kanal ausgestrahlt wird

Mit den Pfeiltasten können Sie sich die Informationen über andere Sender und zu anderen Zeiten anzeigen lassen.

HINWEIS: Sie können die Zeitspanne anpassen, für die das Zapping-Fenster auf dem Bildschirm angezeigt bleibt (siehe Seite 33).

NAVIGATION
Mit der Taste ▼ verschieben Sie die Markierung nach unten, um spätere Sendungen auszuwählen; mit der Taste ▲ bewegen Sie sich dagegen wieder nach oben.

Mit den Tasten ◀ ▶ können Sie die Markierung verschieben, um festzustellen, welche Sendungen auf anderen Kanälen laufen.

Um Einzelheiten zu einem bestimmten Kanal anzuzeigen, geben Sie dessen Nummer über die **Zifferntasten** ein.

Um die Bouquets der Senderliste anzuzeigen, drücken Sie die **blaue** Taste.

ANGEZEIGTE SYMBOLE UND CODES

Symbol/ Code	Bedeutung
	Nummer des Kanals in der Favoritenliste
	Gibt an, ob digitaler Teletext für den Kanal verfügbar ist
	Gibt an, dass ein Merker für die Sendung eingerichtet wurde (siehe Seite 22)
	Gibt an, dass Sie über die Taste **Opt** weitere Optionen aufrufen können (siehe Seite 23)
	Gibt an, dass Sie über die Taste ***i*** weitere Angaben zu der Sendung aufrufen können
FSK16 **FSK18**	Gibt an, dass die Sendung gesperrt ist (siehe Seite 25)

ANZEIGEN VON INFORMATIONEN
Wenn neben einer Sendung ein Symbol sichtbar ist, können Sie die Taste ***i*** drücken, um das Informationsfenster der Sendung anzuzeigen.

Um das Informationsfenster zu schließen und wieder das Zapping-Fenster anzuzeigen, betätigen Sie die Taste ***i*** erneut, oder drücken Sie **OK**.

Um das Informationsfenster zu schließen und wieder einen TV- oder Radiosender anzuzeigen, drücken Sie **Esc/TV**.

ANZEIGEN VON OPTIONEN
Wenn neben einer Sendung ein Symbol sichtbar ist, können Sie durch Drücken der Taste **Opt** das Optionen-Fenster anzeigen (siehe Seite 23).

AUSWÄHLEN EINER SENDUNG
Wenn Sie eine laufende Sendung auf einem anderen Kanal markieren, können Sie durch Drücken der Taste **OK** diesen Kanal aktivieren.

Wenn Sie eine Sendung markieren, die auf einem beliebigen Kanal als nächstes oder erst später ausgestrahlt wird, und dann **OK** drücken, können Sie einen Merker für diese Sendung einrichten und zur Merkerliste hinzufügen (siehe Seite 22).

FAVORITENKANÄLE IM ZAPPING-FENSTER
Um den nächsten Kanal in Ihrer Favoriten-Senderliste im Zapping-Fenster anzuzeigen, drücken Sie die **rote** Taste.

Ist der im Zapping-Fenster angezeigte Kanal bereits in Ihrer Favoriten-Senderliste enthalten, können Sie ihn durch Drücken der **gelben** Taste aus der Liste löschen.

Ist der im Zapping-Fenster angezeigte Kanal nicht unter Ihren Favoritenkanälen, können Sie ihn durch Drücken der **grünen** Taste zu Ihrer Favoriten-Senderliste hinzufügen.

AUSBLENDEN DES ZAPPING-FENSTERS
Um das Zapping-Fenster auf dem Bildschirm auszublenden, drücken Sie die Taste **Esc/TV**.

VERWENDEN DES EPG

Das **EPG** ist Ihre elektronische Programmzeitschrift zu den aktuellen Sendungen. Um das EPG anzuzeigen, drücken Sie die Taste **EPG** auf Ihrer Fernbedienung. Daraufhin wird das EPG-Hauptmenü angezeigt.

Im EPG-Hauptmenü können Sie die Anzeigeoptionen für die EPG-Tabelle auswählen. Im EPG-Hauptmenü werden die folgenden Kategorien angezeigt:

- **Vollprogramme**
- **Spielfilme**
- **Doku & Info**
- **Musik TV**
- **Fremdsprachen**
- **Unterhaltung**
- **Sport**
- **Kinder**
- **Erotik**

Wenn Sie eine Kategorie auswählen, werden in der Tabelle die Kanäle und die Programminformationen in dieser Kategorie für die nächsten drei bis sieben Tage aufgelistet.

Sie können in der EPG-Tabelle auch Ihre **Favoritenkanäle** anzeigen, oder Sie können mit der **Programmsuche** nach Sendungen eines bestimmten Typs suchen, die zu einer bestimmten Tageszeit gesendet werden.

Für TV- und Radiosender sind separate EPGs vorhanden, die aber in gleicher Weise angezeigt werden. Um zwischen TV- und Radio-EPG umzuschalten, drücken Sie die Taste **TV/Radio** auf Ihrer Fernbedienung.

ANZEIGEN DER EPG-TABELLE
Anzeigen der Kategorie 'Vollprogramme'

Um aus dem EPG-Hauptmenü eine Sendung aus der Kategorie 'Vollprogramme' auszuwählen, markieren Sie 'Vollprogramme' und drücken dann **OK**. Daraufhin wird die EPG-Vollprogrammtabelle angezeigt. Eine Abbildung der Vollprogrammtabelle finden Sie auf der nächsten Seite.

HINWEIS: Im EPG-Hauptmenü können Sie auch die Zifferntaste 1 drücken, um 'Vollprogramme' auszuwählen.

NAVIGIEREN IN DER EPG-TABELLE
Mit den Tasten ◄ ► können Sie die Markierung verschieben, um festzustellen, welche Sendungen zu anderen Zeiten laufen.

Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie die Markierung in der Liste der Kanäle verschieben.

Mit den **Zifferntasten** können Sie die Markierung auf eine bestimmte Kanalnummer verschieben. Wenn sich dieser Kanal nicht in der Liste befindet, wird die nächstliegende Kanalnummer markiert.

Mit der **roten** und der **grünen** Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie zur vorherigen und nächsten Kategorie in der im EPG-Hauptmenü aufgeführten Liste blättern.

Mit der **blauen** und der **gelben** Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie in der EPG-Tabelle um 24 Stunden vorwärts und rückwärts blättern.

Vollprogrammtabelle:

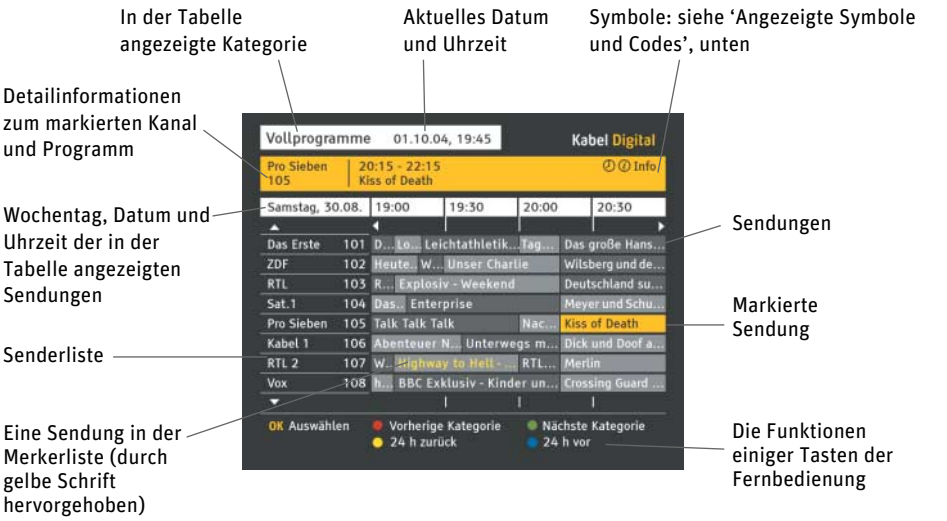

ANGEZEIGTE SYMBOLE UND CODES

Symbol/ Code	Bedeutung
	Für die Sendung wurde ein Merker eingerichtet (siehe Seite 22)
	Durch Drücken der Taste ***i*** können Sie weitere Informationen zu der Sendung abrufen
FSK16 **FSK18**	Gibt an, dass die Sendung gesperrt ist (siehe Seite 25)

ANZEIGEN VON INFORMATIONEN

Wenn neben einer Sendung das Symbol sichtbar ist, können Sie durch Drücken der Taste ***i*** das Informationsfenster der Sendung anzeigen.

Um das Informationsfenster zu schließen und wieder die EPG-Tabelle anzuzeigen, betätigen Sie die Taste ***i*** erneut.

AUSWÄHLEN EINER SENDUNG

Wenn Sie eine laufende Sendung markieren, können Sie durch Drücken der Taste **OK** diesen Kanal aktivieren.

Wenn Sie eine Sendung markieren, die erst später ausgestrahlt wird, können Sie durch Drücken von **OK** einen Merker für diese Sendung einrichten und zur Merkerliste hinzufügen (siehe Seite 22). Sendungen in der Merkerliste werden in der EPG-Tabelle in gelber Schrift angezeigt.

AUSBLENDEN DER TABELLE

Um zum EPG-Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie erneut **EPG**.

Um das EPG auszublenden und wieder den aktuellen Kanal anzuzeigen, drücken Sie die Taste **Esc/TV**.

Anzeigen einer anderen Kategorie

Sie können die EPG-Tabelle für jede beliebige gewählte Kategorie anzeigen, beispielsweise für Sport.

Um aus dem EPG-Hauptmenü eine Sendung in einer anderen Kategorie auszuwählen, markieren Sie eine Kategorie und drücken dann **OK**. Daraufhin wird die EPG-Tabelle für diese Kategorie angezeigt. Sie können eine Kategorie auch mit den **Zifferntasten** auswählen.

Die Kategorietabellen werden in der gleichen Weise bedient wie die Vollprogrammtabelle.

HINWEIS: Um, während die EPG-Tabelle angezeigt wird, die vorherige oder nächste Kategorie in der im EPG-Hauptmenü aufgelisteten Reihenfolge anzuzeigen, verwenden Sie die rote und die grüne Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Anzeigen von Favoriten

Sie können die EPG-Tabelle auch für Ihre Favoritenkanäle anzeigen. Im EPG-Hauptmenü drücken Sie die **rote** Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Diese Favoritenkanal-Tabelle wird in der gleichen Weise bedient wie die Vollprogrammtabelle.

VERWENDEN DER PROGRAMMSUCHE

Mit der Programmsuche können Sie nach Sendungen in einer bestimmten Kategorie suchen, die zu einer bestimmten Tageszeit ausgestrahlt werden.

HINWEIS: Die verfügbaren Kategorien sind dieselben wie im EPG-Hauptmenü, wenn Sie jedoch die Programmsuche verwenden, finden Sie anstelle von Kanälen die Sendungen der von Ihnen gewählten Kategorie.

Um vom EPG-Hauptmenü aus die Programmsuche zu verwenden, drücken Sie die **grüne** Taste auf Ihrer Fernbedienung. Daraufhin wird der Bildschirm ‘Programmsuche’ angezeigt.

Wählen Sie mit den Tasten ◄► einen **Tag** aus, und drücken Sie dann die Taste ▼.

Wählen Sie mit den Tasten ◄► eine **Uhrzeit** aus, und drücken Sie dann die Taste ▼.

Wählen Sie mit den Tasten ◄► einen **Programmtyp** aus. Um die Programmsuche zu starten, drücken Sie **OK**.

Daraufhin wird der Bildschirm ‘Suchergebnisse’ angezeigt (siehe nächste Seite).

NAVIGATION

Mit den Tasten ▲▼ können Sie die Markierung in der Liste der Sendungen verschieben.

Mit der **grünen** und der **roten** Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie zur nächsten oder zur vorherigen Ergebnisseite blättern.

ANZEIGEN VON INFORMATIONEN
Wenn neben einer Sendung das Symbol sichtbar ist, können Sie durch Drücken der Taste ***i*** das Informationsfenster der Sendung anzeigen.

Um das Informationsfenster zu schließen und wieder der Bildschirm 'Suchergebnisse' anzuzeigen, betätigen Sie die Taste ***i*** erneut.

AUSWÄHLEN EINER SENDUNG
Wenn Sie eine laufende Sendung markieren, können Sie durch Drücken der Taste **OK** diesen Kanal aktivieren.

Wenn Sie eine Sendung markieren, die erst später ausgestrahlt wird, können Sie durch Drücken von **OK** einen Merker für diese Sendung einrichten und zur Merkerliste hinzufügen (siehe Seite 22).

AUSBLENDEN DES BILDSCHIRMS 'SUCHERGEBNISSE'
Um zum Bildschirm 'Programmsuche' zurückzukehren, drücken Sie **Zurück**.

Um die Programmsuche auszublenden und wieder den aktuellen Kanal anzuzeigen, drücken Sie die Taste **Esc/TV**.

TV AUF ABRUF

Wenn Ihr Anbieter **TV-auf-Abruf-Sender** bereitstellt, können Sie diese auf die folgende Weise anordnen:

- Drücken Sie die Taste **PPV** ('Pay Per View') auf Ihrer Fernbedienung.

Wenn TV-auf-Abruf-Sender zum Kauf verfügbar sind, wird die TV-auf-Abruf-Tabelle angezeigt. Diese bedienen Sie in der gleichen Weise wie die Vollprogrammtabelle (siehe Seite 18). Auf diese Weise können Sie alle Listen durchsuchen, das Informationsfenster zu jedem Programm anzeigen und bei Bedarf einen Merker für ein Programm einrichten.

- Wenn Sie ein Programm sehen, das Sie gerne kaufen würden, müssen Sie die im Informationsfenster für dieses Programm angegebene Telefonnummer anrufen. Folgen Sie dann den telefonischen Anweisungen.
- Markieren Sie das Programm, das Sie gekauft haben, in der TV-auf-Abruf-Tabelle aus, und drücken Sie dann **OK**. Wenn das Programm gerade läuft, wird es von Ihrem Digital-Receiver angezeigt. Wenn das Programm später ausgestrahlt wird, wird ein Merker eingerichtet.
- Ist das Programm gesperrt, müssen Sie Ihren PIN-Code eingeben (siehe Seite 25).

Vergessen Sie nicht, sich das Programm anzusehen! Vergewissern Sie sich, dass die Merkerliste eingeschaltet und die Anzeige der Erinnerungsmeldung aktiviert ist (siehe Seite 32). In diesem Fall wird eine Erinnerungsmeldung für das Programm angezeigt, und Ihr Digital-Receiver kann zum rechten Zeitpunkt automatisch auf den richtigen Kanal umschalten.

VERWENDEN VON MERKERN

Mithilfe von **Merkern** können Sie Erinnerungen für Sendungen festlegen, die Sie gerne sehen möchten. Sie können damit auch Ihren Digital-Receiver zu einer bestimmten Zeit auf einen anderen Kanal umschalten, wenn Sie beispielsweise eine digitale Sendung auf Ihrem Videorekorder aufzeichnen möchten.

Merker werden in der Merkerliste gespeichert (siehe Seite 31).

EINRICHTEN EINES MERKERS

Um einen Merker einzurichten, markieren Sie eine zukünftig ausgestrahlte Sendung im Zapping-Fenster oder EPG und drücken dann **OK**.

Eine Meldung bestätigt, in der Sie aufgefordert werden, das Hinzufügen der Sendung zur Merkerliste zu bestätigen. Markieren Sie 'Ja', und drücken Sie dann **OK**. Wenn sich durch diese Wahl kein Programmkonflikt in der Merkerliste ergibt, der Merker sich jetzt in der Merkerliste befindet.

PROGRAMMKONFLIKTE

Wenn eine Sendung, die Sie für einen Merker ausgewählt haben, zur gleichen Zeit ausgestrahlt wird wie eine andere Sendung (oder Sendungen) in der Merkerliste, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie zur Behebung dieses Programmkonflikts aufgefordert werden.

- **Um die für diese Zeit bereits vorhandende Sendung (oder die bereits vorhandenen Sendungen) aus der Merkerliste zu löschen** und durch die neue Sendung zu ersetzen, markieren Sie 'Ja' und drücken dann **OK**.
- **Um alle bestehenden Sendungen in der Merkerliste beizubehalten und die neue Sendung hinzuzufügen**, markieren Sie 'Nein' und drücken dann **OK**.
- **Um den Vorgang abzubrechen** und die neue Sendung nicht in die Merkerliste aufzunehmen, drücken Sie **Esc/TV**.

ANSEHEN EINER SENDUNG NACH ANZEIGE DER ZUGEHÖRIGEN ERINNERUNG

Bevor eine Sendung in Ihrer Merkerliste den Startzeitpunkt erreicht, wird auf dem Fernseher eine Erinnerungsmeldung angezeigt.

Um die Sendung anzusehen, markieren Sie 'Ja' und drücken dann **OK**.

Um das gerade laufende Programm fortzusetzen, ohne den Kanal zu wechseln, markieren Sie 'Nein' und drücken dann **OK**.

Wenn Sie weder 'Ja' noch 'Nein' markieren, führt der Digital-Receiver beim Start der Sendung automatisch einen Programmwechsel durch, um die in der Merkerliste konfigurierte Sendung anzuzeigen. Auf diese Weise kann die Sendung auf einem Videorekorder aufgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter 'Verwenden von Merkern mit einem Videorekorder' auf Seite 28. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Digital-Receiver einen automatischen Programmwechsel durchführt, lesen Sie 'Ändern der Merkeroptionen' auf Seite 32.

HINWEISE: Sie können die Merkerliste anzeigen, die Merkereinstellungen ändern und bei Bedarf Sendungen aus der Merkerliste löschen. Dies wird auf Seite 31 beschrieben.

PREMIERE SONDERFUNKTIONEN

Auf einigen **Premiere** Programmplätzen werden Ihnen bestimmte Sonderfunktionen angeboten. Auf Multifeed-Kanälen können Sie beispielsweise bei einigen Sportübertragungen unterschiedliche Spielbegegnungen (z.B. Fußball-Bundesliga) auswählen, Tonkanäle verändern (z.B. Stadion/ Kommentar) oder Kameraperspektiven auswählen (Formel 1). Außerdem können Sie auf **PREMIERE DIREKT** die gewünschte Startzeit für Ihre Filmbestellung auswählen.

MULTIFEED OPTIONEN

Das digitale Fernsehen ermöglicht Ihnen die Auswahl von mehreren interessanten Zusatzoptionen. Einige Sendungen werden beispielsweise mit zusätzlichen Optionen für die **Tonauswahl** ausgestrahlt. Ihr Digital-Receiver ermöglicht Ihnen in diesem Fall die Auswahl unterschiedlicher Tonspuren. Bei manchen Sportsendungen (zum Beispiel auf **PREMIERE SPORT 1**) können Sie über die Optionen für die **Bildauswahl** zwischen verschiedenen Kameraperspektiven wählen.

VERWENDEN DES OPTIONEN-FENSTERS

Wenn Sie im Zapping-Fenster die Taste **Opt** drücken, wird ein **Optionen-Fenster** eingeblendet, das die Optionen für diese Sendung anzeigt (soweit solche verfügbar sind).

HINWEIS: Sind Optionen verfügbar, können Sie das Optionen-Fenster durch Drücken der Taste Opt auch einblenden, während Sie einen Digitalkanal eingestellt haben.

Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie die Markierung in der Liste der Optionen nach oben bzw. unten

Liste der Optionen Einstellungen

verschieben, um die Option zu markieren, die Sie ändern möchten.

Mit den Tasten ◄► können Sie die verschiedenen verfügbaren Einstellungen anzeigen, bis die von Ihnen gewünschte Einstellung angezeigt wird.

Verwenden Sie die Pfeiltasten auch für jede weitere Option, um die von Ihnen gewünschte Einstellung anzuzeigen. Wenn Sie alle Änderungen durchgeführt haben, drücken Sie **OK**. Wenn Sie Ihre Änderungen nicht speichern möchten, drükken Sie **Zurück**.

Welche Optionen und Einstellungen verfügbar sind, ist von der jeweiligen Sendung abhängig. Die möglichen Optionen sind nachfolgend gezeigt.

Option	So treffen Sie Ihre Auswahl...
Ton	Wählen Sie die gewünschte Tonspur für diese Sendung. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Sprachen und/oder Audioausgaben, z. B. Stereo oder Mono **Hinweis:** Sie sollten 'Digital' **nur dann auswählen**, wenn Sie ein Gerät an den DIGITAL-AUDIO AUSGANG angeschlossen haben. Wenn Sie 'Digital' wählen, werden die Audiosignale an den digitalen Audioausgang geleitet. An den SCART-Anschlüssen liegen dann keine Audiosignale mehr an, daher können sie über den Fernseher nicht wiedergegeben werden. Siehe auch Seite 36.
Bild	Sind für diese Sendung mehrere Ansichten oder Kameraperspektiven verfügbar, können Sie die bevorzugte Ansicht auswählen.
Zeit	Zukünftige Option: zum Auswählen der bevorzugten Startzeit, wenn mehrere Startzeiten verfügbar sind.
Untertitel	Wählen Sie die gewünschte Untertitelsprache für diese Sendung.
Teletext	Wenn digitaler Teletext in mehreren Sprachen verfügbar ist, können Sie die bevorzugte Teletext-Sprache auswählen.

PREMIERE DIREKT: STARTZEITAUSWAHL

Auf **PREMIERE DIREKT** haben Sie die Möglichkeit einzelne Filme zu unterschiedlichen Startzeiten auszuwählen. Damit sind diese Filme rund um die Uhr zu unterschiedlichen Anfangszeiten abrufbar.

PREMIERE DIREKT PORTAL

Wenn Sie den Kanal **PREMIERE DIREKT** wählen, erscheint eine Zusammenfassung der verfügbaren Auswahlmöglichkeiten auf Ihrem TV-Bildschirm. Dies ist Ihr Portal zum Programmangebot von PREMIERE DIREKT 1-4:

Auf PREMIERE DIREKT 1-3 werden Ihnen jeweils unterschiedliche Filme zu unterschiedlichen Zeiten angeboten. Auf PREMIERE DIREKT 4 können Sie z.B. Sportevents oder Konzerte ansehen. Mehr zum Angebot und zu den Preisen finden Sie in der Premiere Programmzeitschrift oder auf der Premiere Website.

Der Kanal **PREMIERE EROTIK** funktioniert auf ähnliche Weise.

Das Angebot von PREMIERE DIREKT 1-4 wird als kleine Bilder auf dem **PREMIERE DIREKT Portal** gezeigt. Links oben ist in einem größeren Ausschnitt jeweils eine kurze Vorschau zu sehen.

Hier werden Ihnen auch die jeweils nächsten Startzeiten und die Bestellwege vorgestellt.

EINEN FILM ODER EVENT BESTELLEN
Entscheiden Sie sich welchen Film oder welches Event Sie wann sehen möchten. Kontaktieren Sie **Premiere** per Telefon, SMS oder auf der **Premiere** Website und bestellen Sie den Film bzw. das Event. Bestellinformationen finden Sie auf dem **PREMIERE DIREKT Portal**, in der Premiere Programmzeitschrift oder auf der Premiere Website.

DIE BESTELLTE AUSWAHL ANSEHEN
Schalten Sie zur Startzeit des bestellten Films/ Events auf den Kanal **PREMIERE DIREKT**.

Drücken Sie die Taste **Opt**, um sich das **Optionen-Fenster** anzeigen zu lassen.

Verwenden Sie die Tasten ▼, um 'Zeit' zu markieren. Anschließend wählen Sie mit den Tasten ◄► die Auswahl des Films/Events (D1, D2, D3 oder D4) mit der entsprechenden Startzeit, die Sie bestellt haben.

Bestätigen Sie mit der **OK** Taste, um die Auswahl sehen und hören zu können.

Wenn die Auswahl der **Optionen-Fenster** nicht mit der Bestellung übereinstimmt, erscheint die Meldung auf dem Bildschirm, dass Ihre Smartcard nicht für diese Sendung freigeschaltet wurde. Sie können sich die **Optionen-Fenster** nochmal anzeigen lassen oder wieder auf das **PREMIERE DIREKT Portal** schalten. Bitte beachten Sie, dass die Freischaltung einige Minuten dauern kann.

JUGENDSCHUTZ

Jugendschutz wird bei uns groß geschrieben. Über die PIN-Code Eingabe haben Sie die Möglichkeit, jugendgeschützte Sendungen auch tagsüber anzuschauen – ohne dabei das Thema Jugendschutz zu vernachlässigen. Für die Jugendfreigabe ist eine gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung erforderlich, die von der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle) im Auftrag der Obersten Landesjugendbehörden vorgenommen wird. Um eine vorgesperrte Sendung freizugeben, ist die Eingabe eines vierstelligen PIN-Codes erforderlich. Sie erhalten Ihren PIN-Code zusammen mit Ihrer Smartcard.

GESPERRTE PROGRAMME

Wenn eine Sendung gesperrt ist, wird dies neben dem Programm im Zapping-Fenster oder EPG durch eine Jugendschutzbestimmung (FSK16 oder FSK18) angezeigt.

Code	Bedeutung
FSK16	Für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet
FSK18	Für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet

26. JUGENDSCHUTZ

Wenn Sie die Sendung einstellen, wird auf dem Bildschirm die folgende Meldung angezeigt:

Jugendschutz
Bitte drücken Sie OK, um Ihren PIN-Code einzugeben

HINWEIS: Ob eine Sendung gesperrt wird, ist fallabhängig. Die Sperre gilt also nicht für das gesamte Programm eines Senders. Es kann allerdings sein, dass auf einigen Kanälen ausschließlich gesperrte Sendungen ausgestrahlt werden.

PIN-CODE FÜR DEN JUGENDSCHUTZ
Ihre Smartcard wird mit einem **PIN-Code für den Jugendschutz** ausgeliefert. Sie brauchen diesen Code zum Freischalten entsprechender Programme.

Wir empfehlen Ihnen, den PIN-Code zu ändern und so zu wählen, dass Sie ihn sich zwar gut merken können, er aber nicht zu leicht zu erraten ist (siehe Seite 27).

FREISCHALTEN EINER GESPERRTEN SENDUNG
Wenn Sie die obige Meldung sehen, drücken Sie **OK**. Geben Sie dann Ihren vierstelligen PIN-Code mit den **Zifferntasten** ein (aus Sicherheitsgründen wird dieser durch Sternchen maskiert).

Sollten Sie bei der Eingabe Ihres PIN-Codes einen Fehler machen, können, Sie eine oder mehrere Ziffern mit der Taste ◀ löschen.

Wenn Sie alle vier Ziffern richtig eingegeben haben, drücken Sie **OK**.

Die Sendung müsste nun zu sehen und zu hören sein.

HINWEIS: Vorsicht bei der PIN-Code-Eingabe! Wenn Sie den PIN-Code dreimal hintereinander falsch eingeben, wird der Zugang zum Sender für 10 Minuten gesperrt.

WICHTIG: Die Sendung bleibt auch dann freigeschaltet, wenn Sie zwischendurch zu einem anderen Sender wechseln und anschließend zum ursprünglichen Kanal zurückkehren.

AUSBLENDEN DER MELDUNG UND UMSCHALTEN ZU EINEM ANDEREN KANAL
Wenn Sie eine gesperrte Sendung nicht freischalten möchten oder den PIN-Code nicht kennen, können Sie immer noch zu einem anderen Kanal umschalten. Verwenden Sie die Tasten **P +** und **P –**, oder geben Sie mit den **Zifferntasten** eine andere Kanalnummer ein.

ERNEUTES SPERREN FREIGESCHALTETER PROGRAMME
Zum erneuten Sperren freigeschalteter Sendungen drücken Sie die Taste ⏻ auf Ihrer Fernbedienung, um Ihren Digital-Receiver in den Standby-Modus zu versetzen. Drücken Sie anschließend erneut die Taste ⏻, um den Standby-Modus zu verlassen. Die Sendungen sind dann wieder gesperrt.

EINRICHTEN EINES MERKERS FÜR GESPERRTE SENDUNGEN
Wenn Sie einen Merker (siehe Seite 22) für eine gesperrte Sendung einrichten, müssen Sie dabei Ihren PIN-Code eingeben. Wenn die gesperrte Sendung beginnt, müssen Sie Ihren PIN-Code nicht erneut eingeben, solange Sie Ihren Digital-Receiver in der Zwischenzeit nicht aus- und wieder eingeschaltet haben.

ÄNDERN IHRES PIN-CODES

Ihre Smartcard wird mit einem **PIN-Code für den Jugendschutz** ausgeliefert. Sie brauchen diesen PIN-Code, um gesperrte Sendungen freischalten zu können. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 25.

Wir empfehlen Ihnen, den PIN-Code zu ändern. Wählen Sie eine Ziffernkombination, die Sie sich zwar gut merken können, die aber nicht zu leicht zu erraten ist. Zu diesem Thema finden Sie unten weitere Informationen.

Drücken Sie die Taste **Menü**, um das Menü 'Einstellungen' anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**, um das Untermenü 'Service' anzuzeigen.

Im Untermenü 'Service' (siehe auch Seite 34) markieren Sie 'PIN-Code Änderung' und drücken dann **OK**. Daraufhin wird der folgende Bildschirm angezeigt.

Mit den **Zifferntasten** auf Ihrer Fernbedienung geben Sie jetzt Ihren **alten** vierstelligen PIN-Code ein. Direkt nach der Inbetriebnahme handelt es sich dabei um die Zahlen-kombination, die Sie zusammen mit Ihrer Smartcard erhalten haben. Aus Sicherheitsgründen wird der PIN-Code bei der Eingabe durch Sternchen symbolisiert.

Sollten Sie bei der Eingabe Ihres PIN-Codes einen Fehler machen, können Sie eine oder mehrere Ziffern über die Taste ◀ löschen.

Wenn Sie alle vier Ziffern richtig eingegeben haben, drücken Sie **OK**.

Auf dem nächsten Bildschirm geben Sie über die **Zifferntasten** einen **neuen** vierstelligen PIN-Code ein und drücken dann **OK**.

HINWEIS: Ihr PIN-Code darf nicht aus vier identischen Ziffern bestehen. Codes wie z.B. 0000 oder 3333 sind nicht erlaubt.

Auf dem nächsten Bildschirm geben Sie über die **Zifferntasten** den **neuen** vierstelligen PIN-Code **zur Bestätigung** ein und drücken dann **OK**.

Eine Meldung bestätigt, dass Ihr neuer PIN-Code jetzt gespeichert ist. Drücken Sie **OK**, um diese Meldung auszublenden und zum Untermenü 'Service' zurückzukehren.

HINWEIS: Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben, rufen Sie das Kabel Deutschland Service-Hotline an.

INTERAKTIVE DIENSTE

Wenn Ihr Anbieter **Interaktive Dienste** bereitstellt, können Sie diese wie folgt nutzen:

- Um das 'Kabel Digital Bildschirm-Magazin' anzuzeigen, drücken Sie die Taste **Dienste** auf Ihrer Fernbedienung.
- Um den digitalen Teletext für den aktuellen Kanal anzuzeigen, drücken Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung.

AUFZEICHNEN EINER DIGITALEN KABELSENDUNG

Wenn Sie einen Videorekorder besitzen, können Sie damit digitale Sendungen von Ihrem Digital-Receiver aufzeichnen.

01. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Digital-Receiver eingeschaltet und auf den aufzuzeichnenden Kanal eingestellt ist.

HINWEIS: Sie können auch Erinnerungen festlegen und Merker verwenden (siehe Seite 22), um Ihren Digital-Receiver automatisch auf den Kanal der gewünschten digitalen Sendung umschalten zu lassen.

02. Stellen Sie Ihren Videorekorder richtig ein, damit er zu den richtigen Zeiten aufnimmt, und vergewissern Sie sich, dass er auf den richtigen AV-Kanal geschaltet ist.

Weitere Informationen zu Ihrem Videorekorder finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät.

HINWEISE: Während Sie einen digitalen Kabelkanal aufzeichnen, können Sie keinen anderen digitalen Kabelkanal ansehen. Wenn Sie während der Aufzeichnung mit der Fernbedienung Ihres Digital-Receivers eine Kanalumschaltung vornehmen, wirkt sich diese auch auf die Videorekorderaufzeichnung aus.

Ihr Videorekorder muss richtig an Ihren Digital-Receiver angeschlossen sein.

Manche Sendungen sind kopiergeschützt und können nach dem Aufzeichnen nicht richtig wiedergegeben werden.

VERWENDEN DES MENÜS ‘EINSTELLUNGEN’

Auf einige der Funktionen Ihres Digital-Receivers, insbesondere die nur gelegentlich verwendeten, können Sie über das Menü ‘**Einstellungen**’ zugreifen.

Um das Menü ‘Einstellungen’ anzuzeigen, drücken Sie die Taste **Menü**.

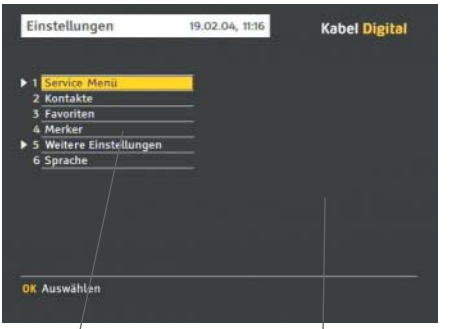

Wenn das Menü ‘Einstellungen’ zum ersten Mal angezeigt wird, ist das Menüelement am Listenanfang gelb markiert.

Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie die Markierung in der Liste der Menüelemente nach oben oder unten verschieben. Um ein Menüelement auszuwählen, drücken Sie **OK**. (Sie können ein Menüelement auch mit den **Zifferntasten** auswählen.) Daraufhin wird entweder der Bildschirm des ausgewählten Elements auf der rechten Seite angezeigt oder in manchen Fällen ein Untermenü eingeblendet.

Im Menü ‘Einstellungen’ können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Untermenü ‘Service’** – zum Ändern der Service-Einstellungen des Digital-Receivers und dem Ändern Ihres PIN-Codes (siehe Seite 34)
- **Kontakte** – eine Liste nützlicher Telefonnummern
- **Favoriten** – zum Verwalten Ihrer Favoritenkanäle (siehe Seite 30)
- **Merker** – zum Anzeigen der Merkerliste und zum Ändern der Merkeroptionen (siehe Seite 31)
- **Untermenü ‘Weitere Einstellungen’** – zum Einstellen der Anzeigezeit des Zapping-Fensters (siehe Seite 33) und zum Aufrufen anderer Funktionen, wie dem Zurücksetzen (siehe Seite 40)
- **Sprache** – zum Ändern der Spracheinstellungen (siehe Seite 33)

VERWENDEN DER MENÜEINTRÄGE UNTER ‘EINSTELLUNGEN’

Auf einem Bildschirm, auf dem Sie die Einstellung für ein Element ändern können, verwenden Sie die Tasten ▲ ▼, um die Einstellung zu markieren. Anschließend ändern Sie die Einstellung mit den Tasten ◀ ▶, bis die gewünschte Option angezeigt wird.

Manchmal werden am unteren Bildschirmrand Hinweise angezeigt, mit welchen Tasten der Fernbedienung Sie bestimmte Aktionen ausführen können.

Auf den meisten Bildschirmen können Sie alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen der Einstellungen mit der Taste **OK** speichern. Nur manchmal muss zum Speichern eine andere Taste betätigt werden.

Mit der Taste **Zurück** kehren Sie zum vorherigen Menü zurück, ohne die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Mit der Taste **Esc/TV** können Sie die Menüs und Bildschirme ausblenden und zu dem gerade eingestellten Kanal zurückkehren.

ANZEIGEN DER HILFE

Während Sie im Menü ‘Einstellungen’ und auf den Bildschirmen arbeiten, können Sie durch Drücken der Taste ***i*** eine Hilfeseite zum jeweiligen Bildschirm aufrufen.

Um die Seite ‘Hilfe’ auszublenden, drücken Sie die Taste **Zurück**, **OK** bzw. ***i*** erneut.

VERWALTEN IHRER FAVORITEN

Auf dem Bildschirm ‘Favoriten’ können Sie Ihre Favoritenkanäle verwalten.

ANZEIGEN DES BILDSCHIRMS ‘FAVORITEN’

Drücken Sie die Taste **Menü**, um das Menü ‘Einstellungen’ anzuzeigen (siehe Seite 29).

Verwenden Sie die Taste ▼, um ‘Favoriten’ zu markieren, und drücken Sie dann **OK**. Daraufhin wird der Bildschirm ‘Favoriten’ angezeigt.

Dieser enthält links die Liste ‘Sender’ und rechts Ihre Favoritenliste.

Es existieren separate Favoritenlisten für Fernseh- und Radiosender. Um zwischen der Fernseh- und Radiosender-Favoritenliste zu wechseln, drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **TV/Radio**.

Um die Markierung zwischen der Liste ‘Sender’ und Ihrer Favoritenliste zu bewegen, verwenden Sie die Tasten ◄►.

HINZUFÜGEN EINES KANALS ZU IHRER FAVORITENLISTE

Vergewissern Sie sich, dass sich die Markierung in der Liste ‘Sender’ befindet, und verwenden Sie dann die Tasten ▲▼, um den Kanal zu markieren, den Sie zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen möchten.

Drücken Sie die **grüne** Taste auf Ihrer Fernbedienung. Der Kanal wird am Ende Ihrer Favoritenliste hinzugefügt.

LÖSCHEN EINES KANALS AUS IHRER FAVORITENLISTE

Vergewissern Sie sich, dass sich die Markierung in Ihrer Favoritenliste befindet, und verwenden Sie dann die Tasten ▲▼, um den Kanal zu markieren, den Sie aus Ihrer Favoritenliste löschen möchten.

Drücken Sie die **grüne** Taste auf Ihrer Fernbedienung.

ÄNDERN DER ANORDNUNG IN IHRER FAVORITENLISTE

Sie können die Favoritenkanäle in Ihrer Favoritenliste verschieben, um die Anzeigereihenfolge zu ändern.

Vergewissern Sie sich, dass sich die Markierung in Ihrer Favoritenliste befindet, und verwenden Sie dann die Tasten ▲ ▼, um den Kanal zu markieren, den Sie verschieben möchten.

Drücken Sie die Taste **OK**, um den Kanal auszuwählen.

Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie den Kanal an seine neue Position verschieben.

Drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl des Kanals aufzuheben. Er befindet sich nun an seiner neuen Position.

SPEICHERN IHRER ÄNDERUNGEN
Wenn Sie alle gewünschten Änderungen an Ihrer Favoritenliste vorgenommen haben, drücken Sie die **rote** Taste.

Wenn Sie Ihre Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie die Taste **Zurück**.

MERKERFUNKTIONEN

Auf dem Bildschirm 'Merker' können Sie die Merkerliste anzeigen und die Merkeroptionen ändern.

Anzeigen der Merkerliste

Die Merkerliste enthält alle von Ihnen ausgewählten zukünftig ausgestrahlten Sendungen, um Sie an deren Start zu erinnern.

Drücken Sie die Taste **Menü**, um das Menü 'Einstellungen' anzuzeigen (siehe Seite 29). Verwenden Sie die Taste ▼, um 'Merker' zu markieren, und drücken Sie dann **OK**. Daraufhin wird die Merkerliste angezeigt (siehe Abbildung rechts).

Sie enthält die folgenden Informationen über die aufgelisteten Sendungen:

- den Titel der Sendung
- den Kanal, auf dem die Sendung ausgestrahlt wird
- die Anfangs- und Endzeiten der Sendung

Wenn die Liste für die Anzeige auf dem Bildschirm zu lang ist, können Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Markierung in der Liste nach oben oder unten verschieben, um die gewünschten Sendungen anzuzeigen.

LÖSCHEN VON SENDUNGEN AUS DER MERKERLISTE
Wenn Sie eine bestimmte Sendung aus der Merkerliste löschen möchten, verwenden Sie die Tasten ▲ ▼, um die Sendung zu markieren, und drücken Sie dann die **rote** Taste.

Wenn Sie alle Sendungen aus der Merkerliste löschen möchten, sodass die Liste anschließend leer ist, drücken Sie die **grüne** Taste.

HINWEIS: Die an der Merkerliste vorgenommenen Änderungen werden ohne Speichern übernommen und können auch nicht rückgängig gemacht werden. Wenn Sie eine Sendung versehentlich aus

der Merkerliste löschen, müssen Sie sie im EPG oder im Zapping-Fenster suchen und wieder zur Merkerliste hinzufügen.

Ändern der Merkeroptionen

Sie können die Merkeroptionen ändern, um folgende Aktionen zu bewirken:

- Ein- oder Ausschalten des Merkers
- Wählen, wie lange vor dem Start einer Sendung die zugehörige Erinnerungsmeldung angezeigt wird.

HINWEIS: Wenn Sie die Merker-Funktion ausschalten, werden keine Erinnerungsmeldungen angezeigt, und Ihr Digital-Receiver schaltet die Kanäle nicht automatisch auf die Sendungen in der Merkerliste um.

Um Merkeroptionen zu ändern, während die Merkerliste angezeigt wird, drücken Sie die Taste **Opt**. Daraufhin wird das Menü ‘Optionen’ für die Merkerliste angezeigt.

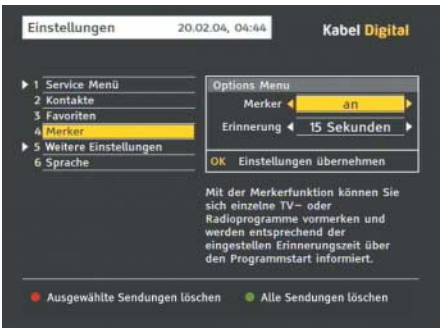

- Um die Merker-Funktion ein- oder auszuschalten, verwenden Sie die Tasten ▲ ▼, um ‘Merker’ zu markieren. Anschließend wählen Sie mit den Tasten ◄ ► die Optionen ‘An’ oder ‘Aus’.
- Um festzulegen, wie lange vor dem Start einer Sendung die zugehörige Erinnerungsmeldung angezeigt wird, verwenden Sie die Tasten ▲ ▼, um ‘Erinnerung’ zu markieren. Anschließend wählen Sie mit den Tasten ◄ ► das gewünschte Zeitintervall aus.

HINWEIS: Wenn Sie ‘sofort’ auswählen, werden keine Erinnerungsmeldungen angezeigt, aber Ihr Digital-Receiver schaltet die Kanäle zur jeweiligen Startzeit automatisch auf die Sendungen in der Merkerliste um.

SPEICHERN IHRER ÄNDERUNGEN
Wenn Sie alle gewünschten Änderungen an den Merkeroptionen vorgenommen haben, drücken Sie **OK**. Die Änderungen werden gespeichert, und die Merkerliste wird angezeigt.

Wenn Sie Ihre Änderungen an den Merkeroptionen nicht speichern möchten, drücken Sie **Zurück**.

Drücken Sie **Zurück**, um zum Menü ‘Einstellungen’ zurückzukehren.

ÄNDERN DER ANZEIGEZEIT DES ZAPPING-FENSTERS

Sie können die Zeitdauer ändern, für die das Zapping-Fenster auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Drücken Sie die Taste **Menü**, um das Menü 'Einstellungen' anzuzeigen (siehe Seite 29). Verwenden Sie die Taste ▼, um 'Weitere Einstellungen' zu markieren, und drücken Sie dann **OK**. Daraufhin wird das Untermenü 'Weitere Einstellungen' angezeigt. Markieren Sie 'Info-Anzeigedauer', und drücken Sie dann **OK**. Daraufhin wird der Bildschirm 'Info-Anzeigedauer' angezeigt.

Wählen Sie mit den Tasten ◄► die gewünschte Zeit aus – entweder '0 Sekunden/Aus', '3', '5' oder '10' Sekunden.

HINWEIS: Wenn Sie diese Einstellung auf '0 Sekunden/Aus' festlegen, wird das Zapping-Fenster nicht angezeigt, auch wenn Sie die Taste *i* auf Ihrer Fernbedienung drücken.

SPEICHERN IHRER ÄNDERUNGEN

Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie **OK**.

Wenn Sie Ihre Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie die Taste **Zurück**.

AUSWÄHLEN EINER SPRACHE

Sie können die Anzeigesprache für Menüs und Bildschirmanzeigen wie das Zapping-Fenster und das EPG ändern.

Drücken Sie die Taste **Menü**, um das Menü 'Einstellungen' anzuzeigen (siehe Seite 29). Drücken Sie einmal ▲, um 'Sprache' zu markieren, und drücken Sie dann **OK**. Daraufhin wird der Bildschirm 'Sprache' angezeigt.

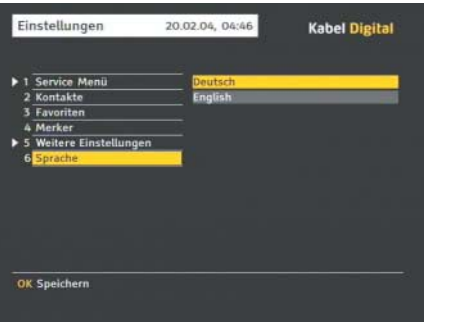

Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ eine Sprache aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

SPEICHERN IHRER ÄNDERUNGEN

Um die Änderungen zu speichern, drücken Sie **OK**. Daraufhin werden die Menüs in der neuen Sprache angezeigt.

Wenn Sie die Änderung nicht speichern möchten, drücken Sie die Taste **Zurück**.

VERWENDEN DES UNTERMENÜS ‘SERVICE’

Im **Untermenü ‘Service’** können Sie folgende Aktionen aufrufen:

- Ändern Ihrer PIN-Code Einstellungen (siehe Seite 27)
- Anzeigen der Smartcard-Informationen
- Anzeigen der Systeminformationen
- Ausführen einer Software-Aktualisierung
- Durchsuchen des Kabelnetzes nach neuen Kanälen
- Ändern der Bildschirmeinstellungen, um den Digital-Receiver kompatibel mit Ihrem Fernseher zu machen.
- Ändern der Digital-Audio-Ausgabe-Einstellung

ANZEIGEN DES UNTERMENÜS ‘SERVICE’

Drücken Sie die Taste **Menü**, um das Menü ‘Einstellungen’ anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**, um das Untermenü ‘Service’ anzuzeigen.

Das Untermenü ‘Service’ bedienen Sie in der gleichen Weise wie das Menü ‘Einstellungen’. Drücken Sie die Tasten ▲ ▼, um die Markierung nach oben oder unten zu verschieben, und drücken Sie **OK**, um ein Menüelement auszuwählen. Der Bildschirm des ausgewählten Menüelements wird auf der rechten Seite angezeigt.

Um das Untermenü ‘Service’ auszublenden und zum Menü ‘Einstellungen’ zurückzukehren, vergewissern Sie sich zuerst, dass sich die Markierung in der Liste der Menüelemente befindet (nicht in einem Service-Bildschirm), und drücken Sie dann die Taste ◄.

ÄNDERN DER BILDSCHIRM-EINSTELLUNGEN

Auf diesem Bildschirm können Sie den Typ des Fernsehers angeben, den Sie an Ihren Digital-Receiver angeschlossen haben. Achten Sie darauf, auf diesem Bildschirm die richtigen Einstellungen vorzunehmen, um eine optimale Bildqualität zu erzielen.

Im Untermenü ‘Service’ (siehe Seite 34) markieren Sie ‘Bildschirm’ und drücken dann **OK**. Daraufhin wird der Bildschirm ‘Bildschirm’ angezeigt (siehe Abbildung rechts).

Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼, um das gewünschte Element zu markieren. Anschließend wählen Sie mit den Tasten ◄ ► die Einstellung aus.

Die nachfolgende Tabelle hilft Ihnen bei der Wahl der richtigen Einstellungen. Die Werkseinstellungen (wie bei Lieferung oder nach dem Zurücksetzen Ihres Digital-Receivers, siehe Seite 40) sind mit einem Sternchen * gekennzeichnet.

Option	Einstellungen	Bemerkungen
Bildformat	*4:3 Letterbox 16:9	Wenn Sie einen Breitbildfernseher haben, nehmen Sie hier ‘16:9’, ansonsten ‘4:3’ oder ‘Letterbox’. Bitte beachten Sie: Diese Einstellung beeinflusst die Darstellung von Übertragungen im Breitbildformat. Während bei ‘4:3’ nur der mittlere Teil des Bildes dargestellt wird, wird bei ‘Letterbox’ zwar das ganze Bild dargestellt, der Bildschirm aber nicht vollständig ausgefüllt.
SCART Signal	*FBAS RGB S-Video	Ist Ihr Fernseher RGB-kompatibel, wählen Sie für eine bessere Bildqualität die Einstellung ‘RGB’. Wenn Sie einen S-Video-Fernseher haben, wählen Sie ‘S-Video’. Trifft keiner der beiden Punkte zu, nehmen Sie ‘FBAS’. **Achtung:** Wenn Ihr Videorekorder nicht S-Video kompatibel ist, wählen Sie bitte nicht ‘S-Video’, da dies sonst zu Schwarz/Weiß-Aufnahmen führt.
AV-Steuerung	*An Aus	Wählen Sie hier die Einstellung ‘An’, zeigt Ihr Fernseher bei eingeschaltetem Digital-Receiver automatisch dessen Kanäle an. Wenn Sie die entsprechenden AV-Kanäle lieber selbst über die Fernbedienung Ihres TV-Geräts wechseln, wählen Sie ‘Aus’.

SPEICHERN IHRER ÄNDERUNGEN

Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie **OK**.

Wenn Sie Ihre Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie die Taste **Zurück**.

ÄNDERN DER DIGITAL-AUDIO-AUSGABE-EINSTELLUNGEN

Auf diesem Bildschirm können Sie Ihren Digital-Receiver so einstellen, dass er Audiosignale automatisch im Digital-Format (soweit für die aktuelle Sendung verfügbar) an das Gerät sendet, dass Sie an den DIGITAL-AUDIO AUSGANG angeschlossen haben.

Im Untermenü ‘Service’ (siehe Seite 34) markieren Sie ‘Digital Audio Ausgang’ und drücken dann **OK**. Der Bildschirm ‘Digital Audio Ausgang’ wird angezeigt (siehe Abbildung rechts).

Die nachfolgende Tabelle hilft Ihnen bei der Wahl der richtigen Einstellung. Wählen Sie mit den Tasten ◄ ► die gewünschte Einstellung. Die Werkseinstellung (wie bei Lieferung oder nach dem Zurücksetzen Ihres Digital-Receivers, siehe Seite 40) ist mit einem Sternchen * gekennzeichnet.

Element	Einstellungen	Kommentar
Automatische Auswahl	*Aus An	Sie sollten diese Option **nur** dann auf ‘An’ einstellen, wenn Sie ein geeignetes Audiogerät an den DIGITAL-AUDIO AUSGANG angeschlossen haben. **Die Einstellung ‘An’ bedeutet**, dass bei einer Sendung mit Digital-Audio das Audiosignal automatisch am digitalen Audioausgang ausgegeben wird und an den SCART-Anschlüssen dann kein Audiosignal anliegt. Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis Sie im Optionen-Fenster (siehe Seite 23) für diese Sendung den normalen Audiosignalfluss auswählen, bei dem an allen Ausgängen das normale Audiosignal ausgegeben wird. Wird kein Digital-Audio gesendet, obwohl ‘Automatische Auswahl’ auf ‘An’ eingestellt ist, wird das normale Audiosignal über alle Ausgänge ausgegeben. **Die Einstellung ‘Aus’ bedeutet**, dass das normale Audiosignal am digitalen Audioausgang und an den SCART-Anschlüssen ausgegeben wird, solange Sie nicht im Optionen-Fenster die Audio-Option ‘Digital’ wählen. (In letzteren Fall wird das Digital-Audiosignal am digitalen Audioausgang ausgegeben, und an den SCART-Anschlüssen liegt dann kein Audiosignal an).

SPEICHERN IHRER ÄNDERUNGEN

Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie **OK**.

Wenn Sie Ihre Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie die Taste **Zurück**.

KABELNETZINFORMATIONEN UND SUCHE

Über das Kabelnetz

Bei der ersten Inbetriebnahme sucht Ihr Digital-Receiver das Kabelnetz automatisch nach Kanälen ab.

Werden zu einem späteren Zeitpunkt neue Kanäle im **Kabel Deutschland**-Netz verfügbar, oder werden Kanäle umbenannt, gelöscht oder anderweitig geändert, aktualisiert Ihr Digital-Receiver die Senderliste automatisch.

Andere Kanäle (die nicht zum **Kabel Deutschland**-Netz gehören) können sich im Lauf der Zeit ebenfalls ändern. Ihr Digital-Receiver kann diese Änderungen jedoch erst bei Ausführung einer **Kanalsuche** erkennen.

Eine Kanalsuche können Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausführen.

Anzeigen der Netzwerkinformationen

Im Untermenü ‘Service’ (siehe Seite 34) markieren Sie ‘Kanalsuche’ und drücken dann **OK**. Daraufhin wird der Bildschirm ‘Kanalsuche’ angezeigt.

Die Elemente dieses Bildschirms sind:

- **Letzter Suchlauf** – das Datum der letzten Kanalsuche
- **TV Programme** – die Anzahl der bei der letzten Kanalsuche gespeicherten Fernsehsender
- **Radio Programme** – die Anzahl der bei der letzten Kanalsuche gespeicherten Radiosender
- **Signalstärke** – die Stärke des Signals, das Ihr Digital-Receiver gerade empfängt
- **Signalqualität** – die Qualität des Signals, das Ihr Digital-Receiver gerade empfängt
- **Netzwerk** – die Netzwerk ID Nummer
- **Name** – der Name des Netzwerks

Wenn Sie keine Kanalsuche starten möchten, drücken Sie die Taste **Zurück**.

Wenn Sie eine Kanalsuche starten möchten, lesen Sie den nächsten Abschnitt.

Ausführen einer Kanalsuche

Ihr Digital-Receiver kann zwei Suchoptionen ausführen:

- **NIT-Suche:** Hierbei wird eine NIT-Tabelle (**N**etwork **I**nformation **T**able) von Kabel Deutschland verwendet, um automatisch nach Kanälen zu suchen. Für diese Art der Suche müssen Sie keine Einstellungen ändern.
- **Lineare Suche:** Wenn Ihr Digital-Receiver die NIT-Tabelle nicht finden kann, z. B. weil Ihr Kabelanbieter andere Einstellungen verwendet, können Sie eine lineare Suche ausführen.

Welche Art der Suche ausgeführt wird, können Sie nicht frei wählen. Eine lineare Suche können Sie nur dann ausführen, wenn Ihr Digital-Receiver die NIT-Tabelle nicht findet.

Um eine Kanalsuche zu starten, rufen Sie zuerst den Bildschirm ‘Kanalsuche’ auf (siehe Seite 37). Drücken Sie dann die **blaue** Taste. Daraufhin wird der Bildschirm mit den Suchlaufdetails angezeigt:

Auf diesem Bildschirm werden die Einstellungen angezeigt, die Ihr Digital-Receiver für die Kanalsuche verwendet.

NIT-SUCHE
Um eine NIT-Suche auszuführen, müssen Sie auf dem Bildschirm mit den Suchlaufdetails keine Einstellungen ändern, weil die Einstellungen für das Kabel Deutschland-Netz bereits zutreffend sind.

Um die NIT-Suche zu starten, drücken Sie auf dem Bildschirm mit den Suchlaufdetails auf **OK**. Daraufhin wird die Meldung ‘NIT Analyse’ angezeigt. Wenn Ihr Digital-Receiver die NIT-Tabelle findet, beginnt er mit der Kanalsuche. Es wird ein Bildschirm eingeblendet, der den Status der Suche anzeigt.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, wird auf dem Bildschirm die Anzahl der gefundenen TV- und Radiokanäle angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK**, um alle gefundenen Kanäle zu speichern. Daraufhin wird der Bildschirm ‘Kanalsuche’ angezeigt. Drücken Sie **Esc/TV**, um die Menüs auszublenden. Jetzt können Sie die neuen Kanäle aufrufen.

LINEARE SUCHE
Auf dem Bildschirm mit den Suchlaufdetails können Sie mit den Pfeil- und Zifferntasten die gewünschten Einstellungen eingeben. Drücken Sie dann auf **OK**. (Hierzu sollten Sie die technischen Angaben zu den Suchobjekten kennen. Diese finden Sie in den entsprechenden Zeitschriften.)

Wenn Sie alle Einstellungen eingegeben haben, drücken Sie **OK**.

Ihr Digital-Receiver startet eine Kanalsuche. Es wird ein Bildschirm eingeblendet, der den Status der Suche anzeigt.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, wird auf dem Bildschirm die Anzahl der gefundenen TV- und Radiokanäle angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK**, um alle gefundenen Kanäle zu speichern. Daraufhin wird der Bildschirm ‘Kanalsuche’ angezeigt. Drücken Sie **Esc/TV**, um die Menüs auszublenden. Jetzt können Sie die neuen Kanäle aufrufen.

HINWEIS: Wenn Ihr Digital-Receiver die NIT-Tabelle findet, führt er eine NIT-Suche durch. Er führt keine lineare Suche durch, selbst wenn Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm mit den Suchlaufdetails geändert haben.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR SUCHE
Die Durchführung einer Kanalsuche sollte keine Auswirkung auf Ihre Favoritenliste haben. Ist jedoch ein Kanal, der sich in Ihrer Favoritenliste befindet, nach der Kanalsuche nicht mehr verfügbar, können Sie diese Favoritenkanal-Nummer nicht mehr einstellen. Daher sollten Sie Ihre Favoritenliste neu ordnen (siehe Seite 30).

WICHTIG: Wenn Sie die Taste Esc/TV drücken, während Ihr Digital-Receiver eine Suche ausführt, werden alle zuvor gespeicherten Kanäle gelöscht. Sie müssen dann eine neue Kanalsuche ausführen.

ANZEIGEN DER SMARTCARD-INFORMATIONEN

In manchen Fällen müssen Sie vielleicht die Smartcard-Informationen anzeigen, beispielsweise, wenn Sie vom Kabel Deutschland Service-Hotline danach gefragt werden.

Im Untermenü 'Service' (siehe Seite 34) markieren Sie 'Smartcard' und drücken dann **OK**. Um den Bildschirm 'Smartcard' auszublenden, drücken Sie **Esc/TV**.

ANZEIGEN DER SYSTEMINFORMATIONEN

In manchen Fällen müssen Sie vielleicht die Systeminformationen zu Ihrem Digital-Receiver anzeigen, beispielsweise, wenn Sie vom Call Center danach gefragt werden.

Im Untermenü 'Service' (siehe Seite 34) markieren Sie 'System' und drücken dann **OK**.

Um Informationen über die Versionsnummer der Software anzuzeigen, drücken Sie die **blaue** Taste. Um diesen Bildschirm auszublenden und wieder den Bildschirm 'System' anzuzeigen, drücken Sie die **blaue** Taste erneut.

Um den Bildschirm 'System' auszublenden, drücken Sie **Esc/TV**.

BILDSCHIRM 'SOFTWARE AKTUALISIEREN'

In der Regel werden Aktualisierungen automatisch ausgeführt, nachdem auf dem Bildschirm eine entsprechende Meldung angezeigt wurde. In manchen Fällen müssen Sie jedoch das Menüelement 'Software aktualisieren' verwenden. Software-Aktualisierungen werden auf Seite 41 detailliert beschrieben.

ZURÜCKSETZEN IHRES DIGITAL-RECEIVERS

Sie können Ihren Digital-Receiver bei Bedarf zurücksetzen. Das Gerät wird dann wieder in den Auslieferungszustand versetzt.

WICHTIG: Alle von Ihnen gewählten Einstellungen und alle angelegten Favoritenkanäle gehen dabei verloren.

Wenn Sie das Gerät zurücksetzen möchten, drücken Sie die Taste **Menü**. Es wird das Menü 'Einstellungen' aufgerufen.

Markieren Sie die Option 'Weitere Einstellungen'.

Drücken Sie anschließend **OK**, um das Menü Weitere Einstellungen zu aktivieren.

Markieren Sie 'Zurücksetzen' und drücken Sie **OK**, um den Bildschirm Zurücksetzen aufzurufen.

Markieren Sie anschließend zur Bestätigung 'Ja', und drücken Sie dann **OK**.

Oder, wenn Sie das Zurücksetzen abbrechen möchten, markieren Sie 'Nein' und drücken dann OK.

Nach Abschluss des Vorgangs müssen Sie die Sprache neu festlegen. Informationen dazu finden Sie auf Seite 10. Danach führt der Digital-Receiver einen Suchlauf durch.

AKTUALISIEREN DER SOFTWARE (SOFTWARE UPDATES)

Damit Sie stets mit den neuesten Entwicklungen für das digitale Fernsehen Schritt halten können, werden in unregelmäßigen Abständen Software-Aktualisierungen mit neuen Funktionen an Ihren Digital-Receiver übermittelt. Diese Aktualisierungen werden automatisch über das Kabelnetz an Ihren Digital-Receiver gesendet.

EMPFANGEN DER AKTUALISIERUNGS-INFORMATIONEN

Steht ein solches Update zur Verfügung, wird eine entsprechende Meldung an Ihren Digital-Receiver abgesetzt. Werden Sie über eine Aktualisierung informiert, sollten Sie Ihr Gerät sofort auf den neuen Stand bringen.

HINWEIS: Dieser Vorgang kann bis zu 15 Minuten dauern.

Wenn Sie die Aktualisierung nicht sofort durchführen möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie lassen Ihren Digital-Receiver die Software zu einem späteren Zeitpunkt automatisch aktualisieren, oder
- Sie lehnen die Aktualisierung ab (siehe Seite 42)

SOFORTIGE AKTUALISIERUNG

Drücken Sie die Taste **OK**, um die Aktualisierung sofort vorzunehmen.

Der Fortschritt der Aktualisierung wird durch eine Statusleiste dargestellt. Nach der Aktualisierung wird die neue Software auf dem Digital-Receiver gespeichert und gestartet.

WICHTIG: Sie dürfen Ihren Digital-Receiver unabhängig davon, wie Sie die Aktualisierung starten, während des Speicherns der neuen Software auf keinen Fall ausschalten.

SPÄTERES STARTEN DER AKTUALISIERUNG

Drücken Sie die **blaue** Taste, um Ihren Digital-Receiver zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren.

Der Vorgang wird erst dann eingeleitet, wenn Sie die ⏻-Taste drücken, um Ihren Digital-Receiver in den Stand-by-Modus zu versetzen. Die eigentliche Aktualisierung findet statt, wenn Sie das Gerät wieder einschalten.

ABLEHNEN DER AUTOMATISCHEN AKTUALISIERUNG

Wenn Sie keine Aktualisierung durchführen möchten, drücken Sie die Taste **Zurück**. Wir empfehlen Ihnen jedoch, eine Aktualisierung der Software im **Untermenü 'Service'** (siehe Seite 42) immer so schnell wie möglich vorzunehmen, damit Ihr Digital-Receiver über die neuesten Funktionen verfügt. Lehnen Sie die Aktualisierung dreimal hintereinander ab, werden Sie erst beim Erscheinen eines neuen Updates wieder aufgefordert, dieses durchzuführen.

HINWEIS: Es kann vorkommen, dass die Software Ihres Digital-Receivers automatisch aktualisiert wird, ohne dass Sie die Möglichkeit haben, dies zu verhindern.

AKTUALISIEREN DER SOFTWARE IM MENÜ 'EINSTELLUNGEN'

Steht ein Software-Update zur Verfügung, können Sie es aus den Menüs heraus starten.

Drücken Sie die Taste **Menü**, um das Menü 'Einstellungen' aufzurufen, wählen Sie das Untermenü 'Service' und anschließend die Option 'Software Aktualisierung'.

Wenn keine Aktualisierung verfügbar ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Ist eine Aktualisierung verfügbar, folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Nach Beginn der Aktualisierung wird eine Statusleiste angezeigt. Ist der Vorgang abgeschlossen, wird der Digital-Receiver mit der neuen Software gestartet.

FEHLERBEHEBUNG

Sollten Probleme beim Betrieb Ihres Digital-Receivers auftreten, finden Sie in der Fehlerbehebungstabelle im weiteren Verlauf dieser Bedienungsanleitung verschiedene Lösungsvorschläge.

Wenn Sie Ihr Problem trotzdem nicht beheben können, setzen Sie sich mit dem **Call Center** in Verbindung (weitere Details hierzu finden Sie hinten, auf der Innenseite des Einbands).

Problem	**Mögliche Ursache**	**Lösungsvorschlag**
Die Stand-by-Anzeige an der Vorderseite Ihres Digital-Receivers leuchtet nicht.	Der Digital-Receiver wird nicht mit Strom versorgt.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig an der Rückseite Ihres Digital-Receivers und an eine Netzsteckdose angeschlossen ist und dass eine Netzspannung vorhanden ist. Prüfen Sie, ob die von Ihnen gewählte Steckdose unter Strom steht, indem Sie z. B. eine Lampe anschließen. Funktioniert diese, liegt wahrscheinlich ein Problem mit Ihrem Digital-Receiver vor.
Der Digital-Receiver reagiert nicht auf die Fernbedienung.	1) Der Digital-Receiver befindet sich noch im Stand-by-Modus. 2) Der Signalweg zwischen der Fernbedienung und dem Digital-Receiver ist blockiert. 3) Die Batterien in der Fernbedienung müssen ausgetauscht werden.	1) Drücken Sie die **Stand-by**-Taste (⏻) auf Ihrer Fernbedienung. 2) Prüfen Sie, ob der Signalweg zum Digital-Receiver frei ist. 3) Tauschen Sie beide Batterien in Ihrer Fernbedienung aus. Denken Sie daran, dass gebrauchte Batterien nicht verbrannt werden dürfen. Entsorgen Sie die Batterien auf umweltfreundliche Weise.
Beim ersten Suchen und Speichern von Digitalkanälen wird die Meldung 'Kein Signal' ausgegeben bzw. einige der angekündigten Programme fehlen auf den Senderlisten.	Das Kabel ist nicht richtig an den Digital-Receiver angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig an den Digital-Receiver angeschlossen ist. Führen Sie einen erneuten Sendersuchlauf durch (siehe Seite 38).

Problem	**Mögliche Ursache**	**Lösungsvorschlag**
Wenn Sie den Stand-by-Modus des Digital-Receivers verlassen, werden die Digitalkanäle nicht automatisch auf Ihrem Fernseher angezeigt.	Die Option AV-Steuerung unter Bildschirm ist auf 'Aus' gesetzt.	Setzen Sie die AV-Steuerung auf 'An' (siehe Seite 35). Beachten Sie, dass manche Fernseher nicht auf diese Einstellung reagieren. In diesem Fall müssen Sie den entsprechenden AV-Eingang über die Fernbedienung Ihres TV-Geräts wählen.
Sie haben Ihren PIN-Code vergessen.		Wenden Sie sich an das **Kabel Deutschland Service-Hotline**.
Das Zapping-Fenster ist nicht zu sehen oder kann nicht angezeigt werden.	Die Einstellung 'Info-Anzeigedauer' wurde auf '0 Sekunden/Aus' eingestellt.	Ändern Sie diese stattdessen nach Bedarf auf '3', '5' oder '10' Sekunden (siehe Seite 33).
Die folgende Mitteilung wird angezeigt: 'Kein Kanal'.	Sie haben einen Programmplatz ausgewählt, dem kein Sendekanal zugeordnet ist.	Dieser Programmplatz kann später mit einem Kanal belegt werden. Wählen Sie einen anderen Kanal aus.
Die Anzeige weist folgende Fehler auf: 1) Das Bild erscheint horizontal oder vertikal 'zusammengedrückt'. 2) Das Bild ist am oberen und unteren Rand abgeschnitten.	Die Einstellung Bildformat unter Bildschirm passt nicht zu Ihrem Fernseher.	Rufen Sie die Optionen für Bildschirm auf (siehe Seite 35). Wenn Sie ein Breitbildgerät haben, wählen Sie '16:9', ansonsten '4:3'. **Hinweis:** Besitzen Sie ein Breitbildgerät, kann Ihre Fernbedienung auch über eine 'Zoom'-Taste verfügen, mit der die Anzeige ebenfalls manipuliert wird. Experimentieren Sie ein wenig mit der Einstellung, bis Sie das gewünschte Bild gefunden haben.
Aufnahmen des Videorekorders sind schwarz/weiß.	Im Bildschirm TV-Einstellungen haben Sie 'S-Video' gewählt, Ihr Videorekorder ist aber nicht S-Video kompatibel.	Wählen Sie 'RGB' (wenn Sie einen RGB Fernseher haben) oder 'FBAS'.
Es ist kein 'Digital' Ton aus den Geräten zu hören, die an den digitalen Audioausgang angeschlossen sind.	1) Die Sendung wird nicht mit dem erforderlichen 'Digital' Datenstrom ausgestrahlt. 2) Der 'Digital' Datenstrom ist verfügbar, aber die Einstellung Automatische Auswahl auf dem Bild-schirm Digital Audio Ausgang wurde mit 'Aus' (Werks-einstellung) deaktiviert.	Überprüfen Sie, ob die Audio-Optionen verfügbar sind: Drücken Sie, während die Sendung angezeigt wird, die Taste **Opt**. Wenn Optionen verfügbar sind, wird nun das Optionen-Fenster angezeigt. Markieren Sie 'Ton', und zeigen Sie mithilfe der Tasten ◄► die anderen verfügbaren Einstellungen an. Markieren Sie 'Digital' (soweit vorhanden), und drücken Sie dann **OK**. Wenn Sie Ihre Sendungen generell mit Digital Audio genießen möchten, sofern die Option verfügbar ist, setzen Sie die Einstellung Automatische Auswahl auf 'An'.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Es wird kein Audiosignal an die mit dem SCART-Anschluss verbundenen Geräte übertragen.	(1) Sie haben im Digital Audio Ausgang Bildschirm die automatische Auswahl auf 'An' gesetzt und ein 'Digital' Signal wurde automatisch ausgewählt. (2) Die automatische Auswahl ist 'Aus' aber Sie haben in der Tonauswahl ein 'Digital' Signal gewählt. Beide Fälle führen dazu, dass an den SCART- Anschlüssen kein Audio-Signal anliegt.	Wählen Sie im Bildschirm Tonauswahl ein normales Audiosignal (siehe Seite 23).
Das Bild zerfällt manchmal in 'Blöcke'.	1) Sind noch andere Geräte an das Kabel Ihres Kabeldienstanbieters angeschlossen, kann das Signal zu schwach für die Gesamtanlage sein. 2) Fehlerhafte Steckverbindungen oder Kabel beeinträchtigen die Signalqualität. 3) Tritt der Fehler nur vorübergehend, aber doch regelmäßig auf, können Störsignale von anderen elektrischen Geräten in Ihrem Haushalt der Grund sein.	1) Schließen Sie das Kabel Ihres Kabeldienstanbieters direkt an den Digital-Receiver an. Ist das Bild in Ordnung, reicht die Signalstärke für die zusätzlichen Geräte nicht aus. 2) Besorgen Sie neue Steckverbindungen und Kabel. 3) Lassen Sie sich von einem Elektriker beraten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können diese Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ALLGEMEIN

Betriebsspannung	230 V AC ± 15%; 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	7 W (max.)
Abmessungen (B x H x T)	227 mm x 38 mm x 140 mm
Gewicht	1.5 kg (in Verpackung mit Zubehör)
Betriebstemperatur-Bereich	0 °C bis +45 °C
Lagertemperatur-Bereich	–25 °C bis +55 °C

RÜCKWÄRTIGE ANSCHLÜSSE

230V ∿ 50-60Hz (Netzkabelbuchse)	IEC83/C4
TV	SCART (FBAS out, RGB out, S-Video out)
VCR/AUX	SCART (FBAS in/out, RGB in, S-Video out)
AUDIO L + R	Phono-Anschlüsse
DIGITAL-AUDIO AUSGANG	Optischer Digitalausgang - S/PDIF
HF-AUSGANG	IEC 60169-2 (Einbaustecker)
HF-EINGANG	IEC 60169-2 (Einbaubuchse)

ZUBEHÖR

Fernbedienung, 2 Mignonbatterien, 1 SCART-Kabel, 1 x HF-Kabel, 1 x Netzkabel, Begleitdokumente.

CE

Dieses Produkt erfüllt die folgenden EU-Richtlinien:
- 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie) in der ergänzten Fassung
- 89/336/EEC (EMC-Richtlinie) in der ergänzten Fassung

Call Center für Fehlerbehebung und Kundenservice:

Call Centre for troubleshooting and servicing:

Pace Kundendienststelle
Euro Point Communication GmbH
Seligenstädter Straße 100 – Halle 41
D-63791 Karlstein
Deutschland

Tel.: +49 (0) 1805 140018
Fax: +49 (0) 1805 805734

E-Mail: kundendienst@pace-deutschland.de

www.euro-point.de
www.repair-center.de

PACE HERSTELLERGARANTIE

Pace garantiert die Fehlerfreiheit der von Ihnen gekauften Set Top Box **Kabel Digital Receiver DC 220 KKD** einschließlich des Zubehörs nach Maßgabe der folgenden Bedingungen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag mit dem Verkäufer des Produkts werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

01. Wir leisten Garantie für Mängel, die innerhalb der Garantiezeit auftreten undauf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

02. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kauf des Produkts. Maßgebend ist das Datum des Original-Kaufbelegs.

03. Von der Garantie ausgenommen sind:

    a) Mängel, die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, ungewöhnlichen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen beruhen;
    b) Produkte und Teile, an denen sie oder ein Dritter Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen hat;
    c) Mängel, die für den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Produktes unerheblich sind.

04. Die Behebung der von der Garantie erfassten Mängel erfolgt von uns in der Weise, dass wir das mangelhafte Produkt nach unserer Wahl unentgeltlich reparieren oder durch ein neues oder überholtes Produkt (ggf. auch ein gleichwertiges Nachfolgemodell) ersetzen. Die ersetzten Produkte oder Teile gehen in unser Eigentum über.

05. Die Garantie muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden. Hierfür ist das betroffene Produkt ohne Zubehör mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, bei PACE unter der unten genannten Adresse (oder einer der in der Bedienungsanleitung genannten Kundendienststellen von PACE) vollständig vorzulegen oder einzusenden. Bitte beachten Sie, dass ihre Smartcard vor Rücksendung des Produkts aus dem Gerät zu entfernen ist. Zur Rücksendung verwenden Sie bitte das Originalverpackungsmaterial. Etwaige Transportkosten werden von uns getragen.

06. Andere Ansprüche als die in diesen Garantiebedingungen genannten Ansprüche auf Behebung der Mängel am Produkt oder Austausch des Produkts werden durch diese Garantie nicht begründet.

07. Durch unsere Garantieleistungen wird die Garantiezeit für das Produkt weder verlängert noch erneuert.

Für diese Garantie gilt Deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG).

NOTIZEN

Pace Micro Technology plc Victoria Road Saltaire Shipley
West Yorkshire BD18 3LF England

www.pace.co.uk

502-5704301

Pace® and PACE® are registered trademarks of Pace Micro Technology plc